


Strol 2E

Modell.URTM030

Elektromos futópad Használati útmutató

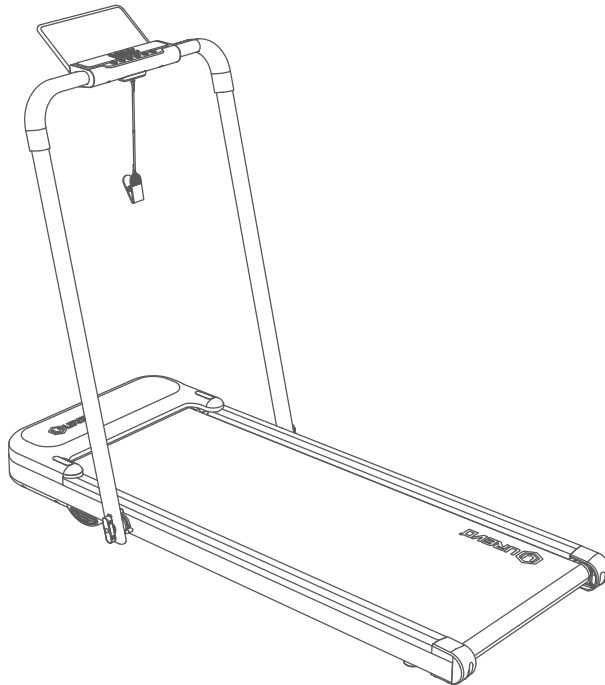

FONTOS: A termék használatba vétele előtt alaposan olvassa el az összes utasítást. A használati útmutatót meg kell őrizni a jövőbeni használatra. A termék műszaki adatai eltérhetnek a képen láthatóktól, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1 BEVEZETÉS /QR KÓD


Weboldal: www.urevo.com

SZKENNELJE BE EZT A QR KÓDOT A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉVEL VAGY KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FILMEK MEGTEKINTÉSÉHEZ



2 FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni a gyártó vagy a szervizképviselő által elérhető speciális kábelkészletre.
2. A futópádkörül legalább 0,6 méter szabad teret kell hagyni.

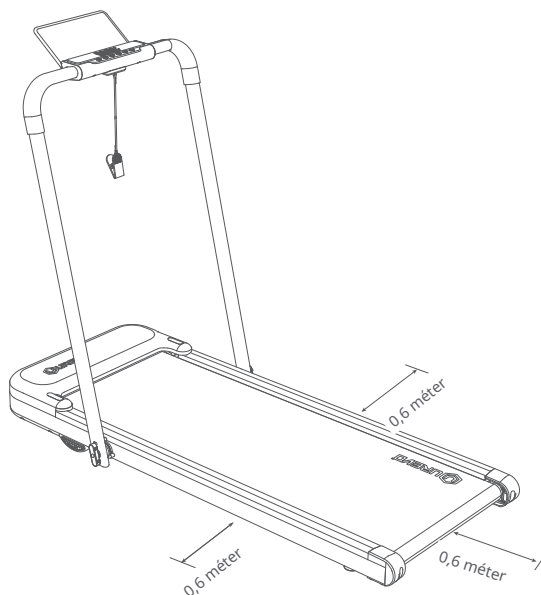


3. Ha bármelyik állítóelem kiemelkedik, az zavarhatja a felhasználót a mozgásban.
4. Terhelés alatt a zajkibocsátás magasabb, mint terhelés nélkül.
5. Levegőbeli zaj: <65dB.
6. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket) használatára, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, hacsak nem kaptak utasítást egy felelős személytől a biztonságuk érdekében. a biztonságukért felelős személy.
A gyermekeket felügyelni kell, hogy biztosítsuk, hogy ne játszanak a készülékkel.
7. A pótalkatrészek potenciálisan befolyásolhatják a futópádk biztonságos használatát.
8. A termék maximális terhelhetősége 120 kg. **NE LÉPJEN TÚL A MAXIMÁLIS MEGENGEDETT SÚLYON.**

3 A TERMÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐI


Kérjük, alaposan ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes és sértetlen.

Bármilyen hiányosság vagy sérülés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Kiegészítők

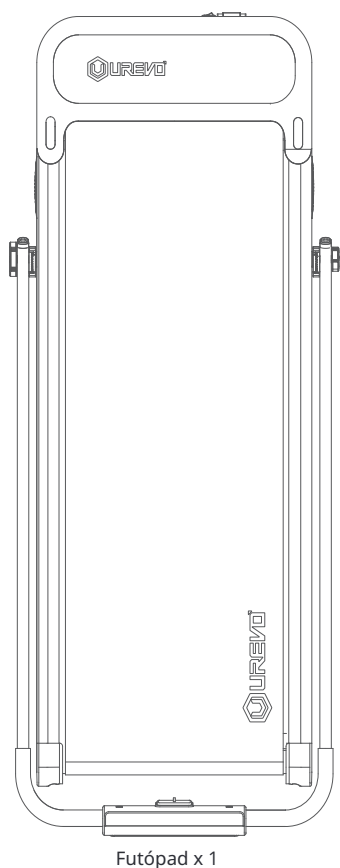

Távírányító x 1



Tápkábel x 1



Hatlapú kulcs - M5 x 1



Beépített távírányító
elemmel



Tablet tartó x 1




Biztonsági zár x 1



Kenőolaj x 2



Használati útmutató x 1




M13 kulcs - 15 x 1

4 MŰSZAKI ADATOK

Általános paraméterek	Részletes paraméterek	Általános paraméterek	Részletes paraméterek
A termék méretei (Összecsukva)	130 x 57.3 x 11.7 cm	A termék méretei (Kinyitva)	122 x 57.3 x 98.7 cm
Futófelület	38 X 102 cm	Minimális sebesség	1.0 km/h
Bruttó súly	24.8KG	Maximális sebesség	10 km/h
Nettó súly	21.4KG	Névleges feszültség	220 - 240V~
		Csúcs teljesítmény	2.25 lóerő
Maximális terhelés	120KG	Névleges teljesítmény	550W
		Javasolt életkor felhasználó számára	14-60

5 A TERMÉK MEGJELENÉSE

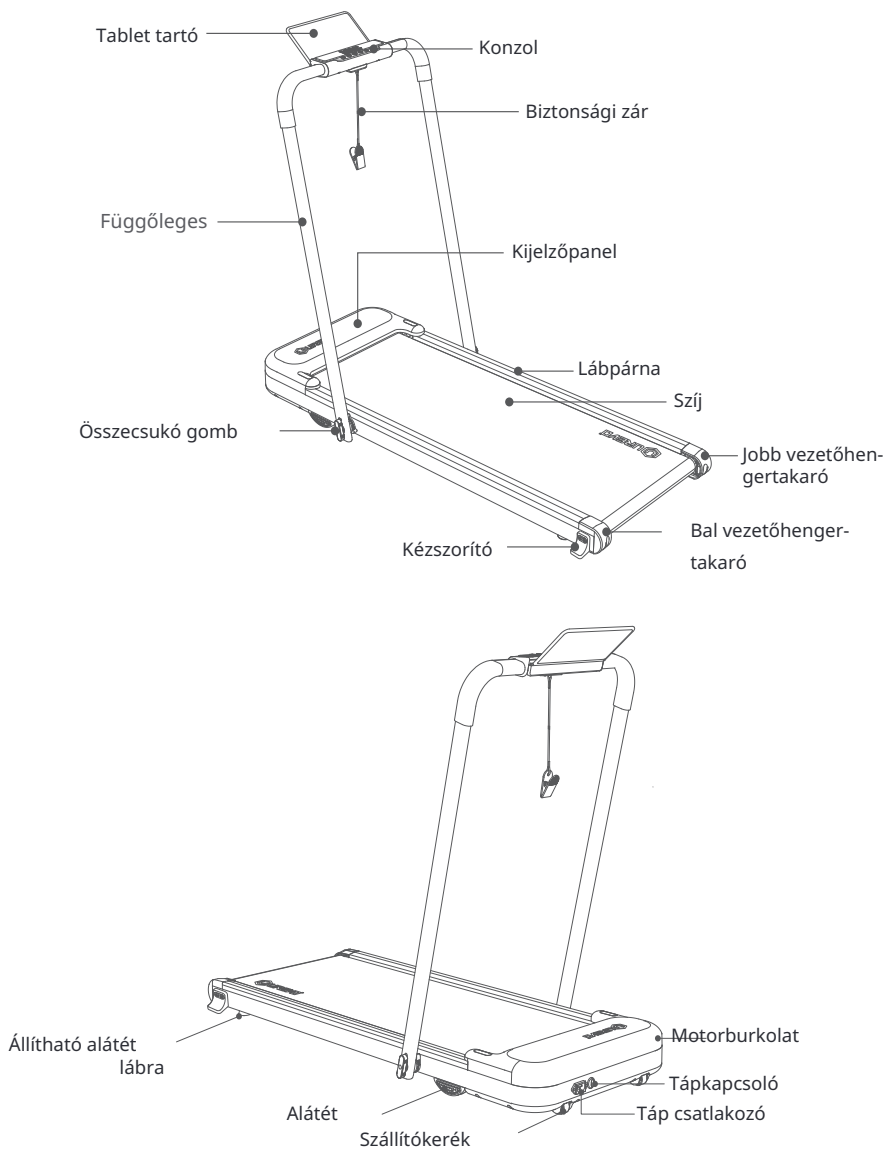

6 HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Kinyitni, hogy elinduljon




1. Nyissa ki a csomagot, és vegye ki a futópadot a kapcsolódó tartozékokkal együtt.

2. Csavarja el a csavarokat a lazításhoz, vagy használjon hex kulcsot, ahogy a képen látható (ugyanaz a művelet mindkét oldalon).


3. Emelje fel a korlátot a végső pozícióba.

4. Ismét csavarja el a hajtogatható csavarokat a meghúzásig, vagy használjon hex szerszámot, ahogy a képen látható (ugyanaz a művelet mindkét oldalon).


FIGYELEM: A korlátot **KÖTELEZŐEN** rögzíteni kell a használat előtt.

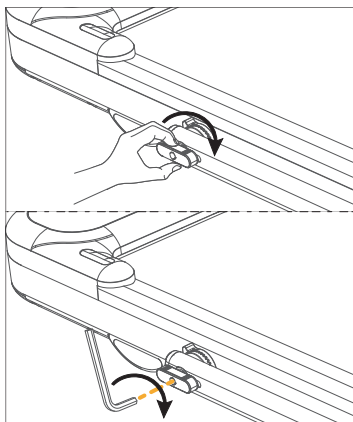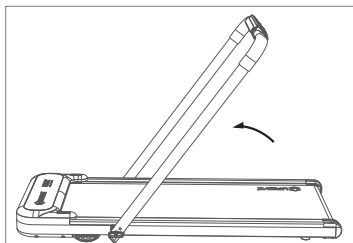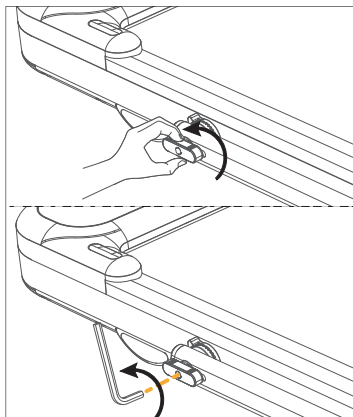


5. Szerelje fel a tablet tartót.

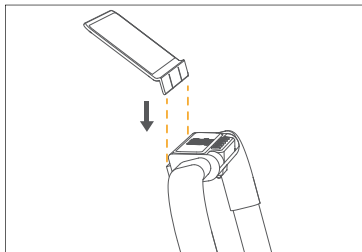

6. Csatlakoztassa a tápkábelt.

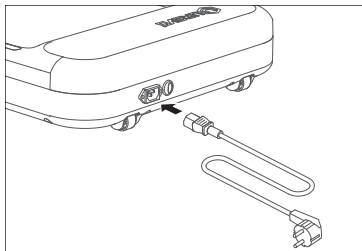


7. Kapcsolja be a tápellátást és kezdje el a munkát.

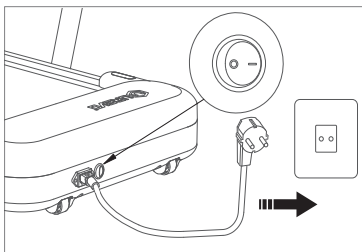


Összeszerelés használatra (járás)

1. Csavarja el a csavarokat a meglazításhoz, vagy használjon hatszögletű szerszámot.
 2. Hajtsa le a korlátot, amíg egybe nem ér a lábtartó sínekkel.
 3. Ismét csavarja meg a hajtható csavarokat, amíg meg nem szorulnak, vagy használjon hatszögletű szerszámot, ahogy a képen látható.
- FIGYELEM: A korlátot HASZNÁLAT KÖZBEN RÖGZÍTENI KELL.**
4. Indítsa el a járás módot a távirányítóval.

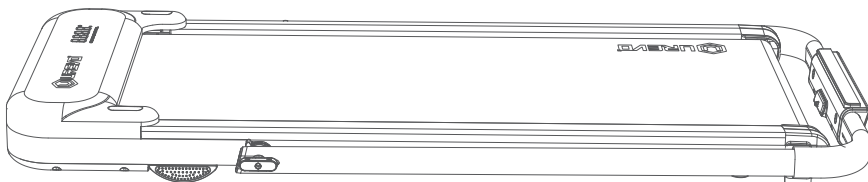

Futópad szállítása


1. Ha szükséges a szállítás, le kell választani a tápkábelt és fel kell emelni a futópad rögzítőjét.
2. A futópad könnyen szállítható az alsó szállító kerekek segítségével.

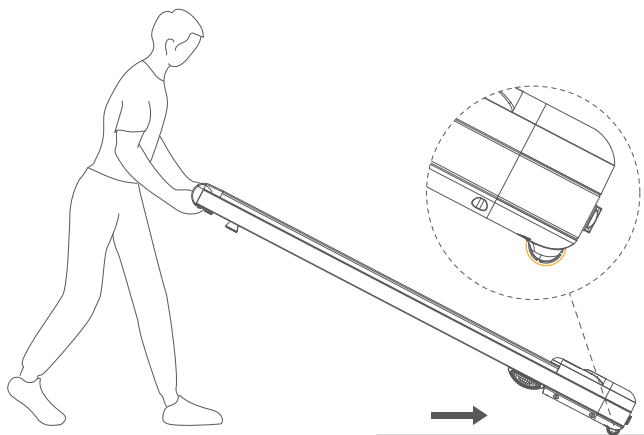

FIGYELEM: A mozgatás és tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a tápkapcsoló ki van kapcsolva, és a tápkábel le van választva.

7 HASZNÁLATI SZABÁLYOK


Konzol

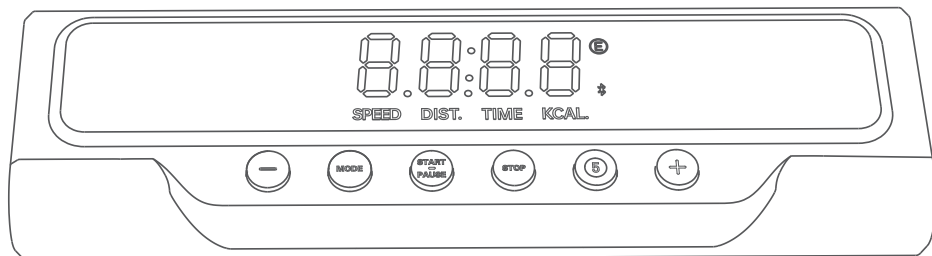

Gombok funkciója

Gomb	Funkció
	A gomb rövid vagy hosszú megnyomása 0,5 km/h sebességcsökkentést eredményez.
	Edzésprogramok beállítása visszaszámlálással (például: idő; távolság; kalóriák).
	- Rövid megnyomás e gombot elindítja a futópadot 1,0 km/h sebességgel. - Rövid megnyomás e gombot szünetet okoz a gyakorlatban. A tréning folytatásához nyomd meg újra.
	Biztonsági leállítás (húzd ki a biztonsági kulcsot vészhelyzet esetén) Rövid megnyomás e gombot leállítja a futópadot működési módban.
	Sebesség gyorsító gomb: Nyomd meg ezt a gombot közvetlenül, hogy a sebességet 5 km/h-ra állítsd.
	Rövid vagy hosszú megnyomás e gombot 0,5 km/h-val gyorsít.

Kijelző

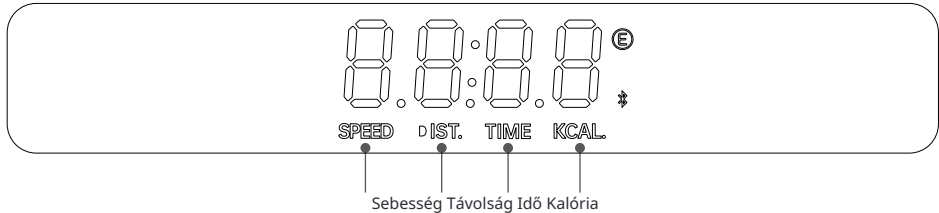

Név	Tartomány	Magyarázat
Sebeség	1.0-10 km/h	Szalag sebessége
Kalória	0-6553 Kcal	Körülbelüli elégetett kalóriák száma;
Idő	00:00-99:59 perc	-Eltelt idő; -A gyakorlat kezdeti időtartama meghaladja a 100 percet, Folyamatos és idő újra beállítása.
Távság	0.00-99.99km	Meggyalogolt vagy lefutott távság;
ERP mutató	/	Készenléti mód, jelző lassan villog.

Távvezérlő

		Gomb	Tevékenység	Magyarázat
			Nyomja meg	A futópád indítása.
			Nyomd meg és tartsd lenyomva 2 másodpercig	A futópád megállítása után (minden adat 0-ra áll vissza) a képernyőn megjelenik a „END” (Vége) üzenet. 10 perc elteltével csak az ERP jelző fog villogni ; nyomj meg bármilyen gombot a futópád felébresztéséhez.
			Rövid nyomás (működési módban)	A kijelzőn megjelenik a "PAU" üzenet, a korábbi edzés adatai automatikusan mentésre kerülnek, ha a szünet időtartama nem haladja meg a 10 percet, ellenkező esetben az adatok "0" értékre állnak vissza; Nyomjon meg bármelyik gombot a futópád felébresztéséhez. A futópád újraindul minimális sebességgel a gomb újabb megnyomásakor
		MODE	Nyomja meg	Edzésprogramok beállítása visszaszámlálással (ilyen mint: Idő; Távság; Kalória)
		+	Nyomja meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatosan növeli a sebességet.
		-	Nyomja meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatos sebességcsökkentést eredményez.
			Nyomja meg	Rövid nyomás: A sípoló hangok elnémítása.

Figyelem: A távirányító segítségével a sebesség maximum 6 km/h-ra növelhető. A 10 km/h sebességhez nyomja meg a „+” gombot a konzolon.

8

EDZÉS A FITNESS ALKALMAZÁSSAL

A Strol 2E futópad integrált Bluetooth® 5.0 kapcsolattal rendelkezik, így együttműködhet az Urevo alkalmazással vagy más fitness alkalmazásokkal (kompatibilis a Zwift és Kinomap alkalmazásokkal).

Az Urevo alkalmazás segítségével hozzáférhet az eszközhöz, miután szinkronizálta a fitness konzollal, edzésjelentéseket kaphat az eszközön az edzésterv készítéséhez, az Urevo alkalmazás különféle professzionális tanfolyamokat is kínál.

1. Olvassa be a QR-kódot az Urevo Fitness alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Hozzon létre egy ingyenes fiókot és jelentkezzen be.

3. Csatlakoztassa a futópadot a mobil eszközéhez Bluetooth-on keresztül.

-Csatlakoztatva - a  jelzőfény világít


-Keresés vagy csatlakozási hiba - a jelzőfény villog

-Frissítés-  gyorsan villog

4. Élvezd az edzést.

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBA TARTÁS

Tünet: A szalag nem középen van vagy csúszik.

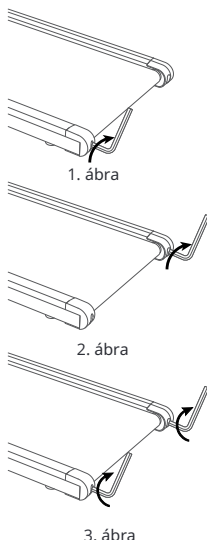

A szalag középre állítása a következő módon történik:

1. Kapcsold ki a készüléket és húzd ki a tápkábelt.
2. Kézi középre állítás a következő módon:
 - Ha a vezetőszalag balra mozdult el, használj hatszögletű szerszámmal, hogy jobbra fordítsd a bal vezetőhengert 1/4 fordulattal (lásd az 1. ábrát).
 - Ha a vezetőszalag jobbra mozdult el, használj hatszögletű szerszámmal, hogy jobbra fordítsd a jobb vezetőhengert 1/4 fordulattal (lásd a 2. ábrát).
3. A készülékNEK 1-2 percig működnie KELL. Ismételd meg a kézi középre állítási folyamatot, amíg a szalag középre nem kerül.

A szalag csúszásának korrigálásának folyamata a következő:


1. Kapcsolja ki a készüléket a munka megkezdése előtt.
2. Hatszögletű szerszámmal forgassa el a vezetőhengerek mindkét csavarját jobbra 1/2 fordulattal. (lásd 3. ábra).
3. A korrekció elvégzése után próbáljon meg 1-2 percig 2,0 km/h sebességgel járni. A műveletet addig kell ismételni, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.

Megjegyzések

1. A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen el semmilyen szennyeződést az eszköz körül karbantartás előtt.
2. HASZNÁLJON MEGFELELŐ HEXA KULCSOT.
3. Karbantartás során legyen óvatos. Ne csípje be az ujjait.


A szalag kenési folyamatához kövesse az alábbi utasításokat a szalag megkenéséhez.

EMLÉKEZTETŐ: KIFEJEZETTEN AJÁNLOTT A SZALAG MEGKENÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.

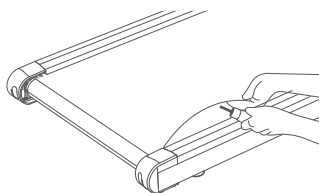

1. Kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a vezetékét.
2. Hexakulccsal csavarja meg mindkét görgő csavarját. az óramutató járásával ellentétes irányba feszítve, amíg a szalag meg nem lazul és könnyen felemelhető. Útmutatók: a szalag meglazítása után számolja meg a hatszögletű szerszám forgási ciklusait, amely a szalag feszültségének beállítására szolgál a kenési folyamat után.
3. A szalag szélét felemelve egyenletesen permetezze az olajozó olajat a járófelület középre. Nem szükséges az olajozó olajat az egész felületen permetezni.
4. A karbantartás során használt olaj térfogata: 5-10 ml. Figyelem: túl sok olaj csúszást okozhat a szalagon.
5. Használj imbuszkulcsot, és forgass el mindkét fogaskerék csavart az óramutató járásával megegyező irányba a korábbi fordulatszámgig, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.
6. Kapcsold be a készüléket, és dolgozz rajta néhány percig, hogy az olaj egyenletesen eloszoljon a szalagon. Olajozási gyakoriság: Ajánlott 200 km-enként.

A készülék tisztítása.

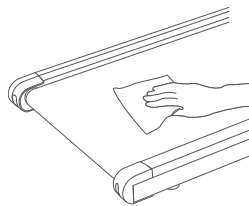

- 1. A tisztítás megkezdése előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és le kell húzni a tápkábelt.
- 2. Töröld le és tisztítsd meg nedves ruhával, ne használj savas vagy maró tisztítószereket.
- 3. Ne tisztítsd meg a szalag ellenkező oldalát.
- 4. Hosszú működés után a készülék alatt kis mennyiségű fekete por maradhat.

10 PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A futópád nem működik	1. A tápegység kapcsolójának deaktiválása. 2. Összekapcsolt tápellátás. 3. Sérült tápkábel.	1. Cserélje ki a tápegység kapcsolót, ha nem világít. 2. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően földelt aljzathoz van csatlakoztatva. 3. Cserélje ki a tápkábelt.
A szalag csúszik	A szalag meglazult.	Húzza meg a szalag feszítését egy hatszögletű szerszámmal (1/4 fordulat a vezetöhengeren lévő csavaron az óramutató járásával megegyező irányban)
A távirányító nem működik	1. Hibás használat a 2. alapértelmezett lemerült akkumulátor. 3. A távirányító helytelen működése	1. A távirányítót közvetlenül a vevőport felé kell irányítani használat közben. 2. Cserélje ki az elemeket újra. 3. Cserélje ki a távirányítót.
Súrlódás tünetei	A futószalag a középponttól eltér.	Részletes információk találhatóak a szalag feszítésével foglalkozó fejezetben.

11 HIBAKÓD TÁBLÁZAT

Hibakód	Magyarázat	Megoldás
E01	A vezérlő és a digitális kijelző közötti kapcsolat megszakadt.	Csavarja le a motorburkolatot, és ellenőrizze a kapcsolatot a vezérlő és a digitális kijelző között. Ha az E01 kód nem lett eltávolítva, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az utánvétes szervizzel. Figyelem: Mielőtt elkezdené a munkát, mindig kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a tápkábelt.
E02	Nyitott motoráramkör	1. Csavarja le a motorburkolatot, hogy ellenőrizze a motorcsatlakozók csatlakozását. 2. Vegye fel a kapcsolatot az utánvétes szervizzel, ha a problémát NEM LEHET a fenti módon megoldani.
E03	Gyújtás elleni védelem	1. Csavarja le a motorburkolatot, és ellenőrizze a kapcsolatot a vezérlő és a motor között. 2. Az áramkimaradás, amely a csatlakozó meglazulásának vagy leválasztásának következménye, a motorburkolat levételét igényli az ellenőrzéshez. 3. Vegye fel a kapcsolatot az utánvétes szervizzel, ha a problémát NEM LEHET a fenti módon megoldani.
E04	Túlterhelés elleni védelem	1. Felhasználói súly meghaladja a 120 kg-ot. 2. Távolítsa el az idegen testeket, amelyek blokkolják a szalagot vagy más mozgó alkatrészeket (pl. feszítőhengert, hajtómotort stb.). 3. A szalag túl szorosan van meghúzva, vagy hiányzik a kenőanyag.
E05	A jelvezeték és a konzol közötti kapcsolat megszakadt.	1. Csavarja le a konzol burkolatát, és ellenőrizze a kapcsolatot az egyes kábel és a konzol között. 2. Csavarja le a konzol burkolatát, és ellenőrizze, hogy a belső vezetékek nem sérültek-e vagy nincsenek-e átszúrva. 3. Cserélje ki a konzol PCBA lapját egy újra.
E10	Nincs biztonsági zár	Csatlakoztassa a biztonsági zárat a konzolhoz.

Ha hibaüzenet jelenik meg, azonnal le kell állítani az edzést. Ha a probléma NEM OLDHATÓ meg újraindítással, kérjük, lépjen kapcsolatba az utánvétes szervizzel.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD. ezennel kijelenti, hogy a Bieźnia elektryczna UREVO Strol 2E Smart 2w1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU megfelelőségi nyilatkozat szövege elérhető a következő internetcímen: <https://files.innpro.pl/urevo>

A gyártó címe: 1205-1206, Tianliao épület, Tangchang utca, Tanglang közösség, Taoyuan utca, Nanshan kerület, Shenzhen, Kína

Rádiófrekvencia: 2400MHz-2483.5MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: -2.43dBm

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések, amelyek az Európai Unió irányelvei szerint vannak megjelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Ezeket szelektív gyűjtésnek és újrahasznosításnak vetik alá a kijelölt pontokon. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőződik a potenciális, negatív következményeket a természeti környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal, amelyek a hulladékok eltávolítására vonatkoznak. Részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphatsz, ahol a terméket vásároltad.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatók a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontok által, a felhasználó költségére és felelőssége mellett. Amennyiben az üzemeltetési útmutatóban nincsenek információk a szükséges ciklikus vagy szervizkarbantartási tevékenységekről, rendszeresen, legalább heti egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy a szervizelés érdekében. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és a eltérés észlelésekor történő reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importáló:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Cím: 1205-1206, Tianliao épület, Tangchang utca, Tanglang közösség, Taoyuan utca, Nanshan kerület, Shenzhen, Kína

Verzió: 3.0

EU-képviselő:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287,40237 Düsseldorf,
Németország
Info@apex-ce.de



MADE IN CHINA

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	URTM030
EAN kód	6975165000599
Akkumulátor kategória	Általános célú hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható gombelem akkumulátorok: Lítium
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.00284
Kapacitás (mAh)	Not applicable
Teljesítmény (kWh)	Not applicable

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------