


SPACEWALK E3S

UREVO Elektromos Futópad Használati Útmutató

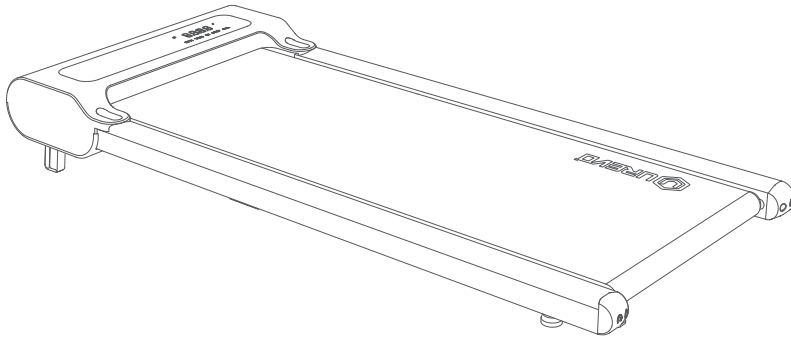

FONTOS: A termék használatának megkezdése előtt alaposan olvassa el az összes utasítást. A használati útmutatót meg kell őrizni a jövőbeni használatra. A termék műszaki adatai eltérhetnek a képen láthatóktól, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Gyártó: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Cím: 1205-1206, Tianliao Épület, Tangchang Út, Tanglang Község, Taoyuan Utca, Nanshan Kerület, Shenzhen, Kína

Verzió: 2.0



KÉSZÜLT KÍNÁBAN

1 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Weboldal: www.urevo.com

SZKENNELJE BE EZT A QR KÓDOT, HOGY HOZZÁFÉRJEN
A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉVEL VAGY
KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FILMEKHEZ




Urevo YouTube Videó

2 FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Ha a tápkábel sérült, azt ki kell cserélni a gyártó által biztosított speciális kábelkészlettel vagy a gyártó szervizképviselőjével.

2. Az eszköz körül legalább 0,6 méter szabad teret kell fenntartani.

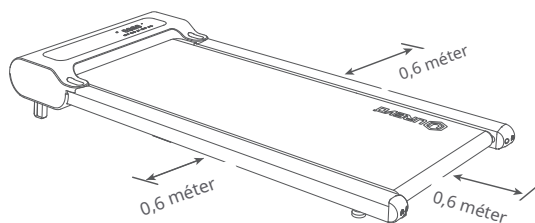

3. Ha bármelyik szabályozó eszköz kiemelkedik, az akadályt jelenthet a felhasználó számára.

4. A terhelés alatti zajkibocsátás magasabb, mint terhelés nélkül.

5. Levegőben lévő zaj: <65dB.

6. Ez az eszköz nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha egy felelős személy utasítja őket az eszköz használatára vonatkozóan.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak az eszközzel.

7. Olyan pótkatrészek, amelyek befolyásolhatják a futópád biztonságos használatát.


8. A termék **maximális terhelhetősége 120 kg. NE TÚLJÁK A MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGET.**

3

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK




- ⚠ Tarts legalább 1,0 m (3,28 láb) szabad teret a hátul.

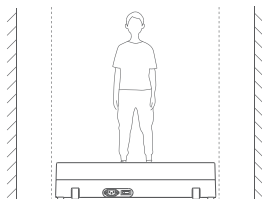


- ⚠ Tarts legalább 0,6 m (2 láb) távolságot mindkét oldalról.




- ⚠ Mindig viselj sportcipőt.

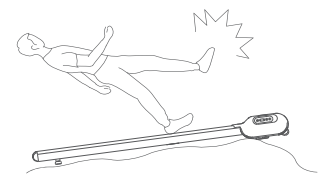


- ⊗ Ne használd egyetlen felületen.

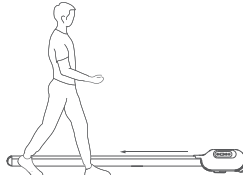


- ⊗ Szigorúan tilos a futószalagra lépni és róla leszállni, miközben használsz.

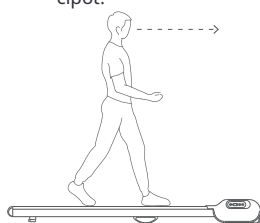


- ⚠ A szédülés elkerülése érdekében tartsa a tekintetét szinten.

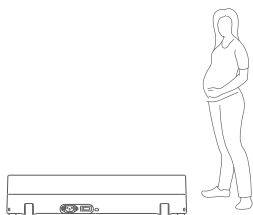


- ⊗ Óvatosnak kell lenni idősekkel egy várandós nő esetében.

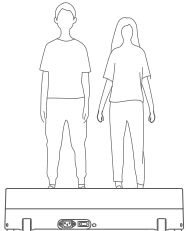


- ⊗ A futópadon egyszerre nem tartózkodhat több mint egy személy.

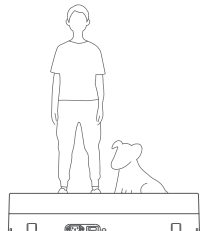


- ⊗ Ne sétáljon állatokkal.

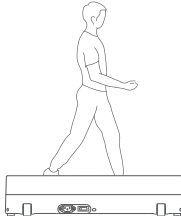


- ⊗ Kerülni kell a keresztmozgásokat.

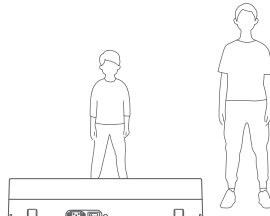


- ⚠ A gyermekek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket.

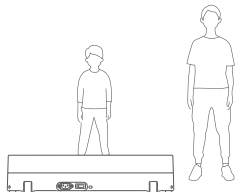


- ⊗ Ne végezzen hátrafelé mozgásokat.

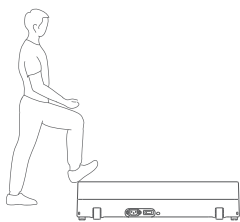


⊗ A futópád burkolatának taposása tiltott.

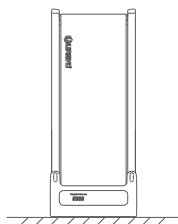

⊗ Nem szabad függőleges helyzetben tárolni.

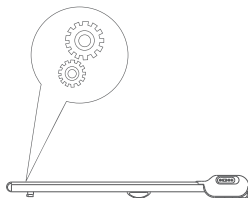

⚠ Tartsa a lábakat, kezeket és ujjak távol mozgó részekről.

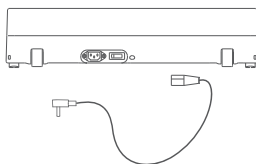

⚠ A használaton kívüli eszközt le kell húzni a konnektorról.



⊗ Ne tárolja oldaltámaszként.


4 SPECIFIKÁCIÓ

Teljesítménymutatók	Részletes paraméterek	Teljesítménymutatók	Részletes paraméterek
Termék méretei	121 x 53 x 12.4 cm	Nettó tömeg	18,5 kg
Járófelület	100 x 40 cm	Bruttó tömeg	21,7 kg
Maximális terhelés	120 kg	Névleges feszültség	220 - 240V ~
Maximális sebesség	6 km/h	Névleges teljesítmény	550W
Minimális sebesség	1 km/h	Csúcs teljesítmény	2.25 lóerő
Maximális dőlésszög (%)	Akár 3%	Ajánlott felhasználói kor	14-60 év

5 TERMÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Kérjük, ellenőrizze alaposan, hogy a csomag tartalma teljes és sértetlen.
Bármilyen hiányosság vagy sérülés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.

Kiegészítők

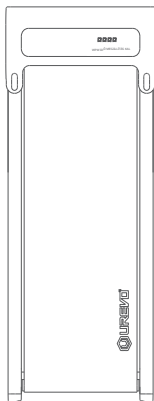

Séta futópad x 1



Távvezérlő
x1



Tápkábel x1



Kenőolaj x 1




Hex kulcs x 1




Használati
útmutató x1

6 A TERMÉK KÜLSŐJE

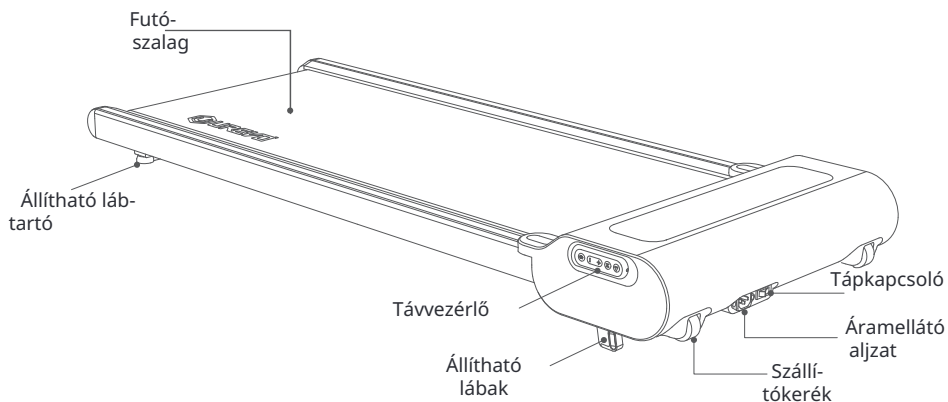


7 A HASZNÁLAT ELŐTT ÉS TÁROLÁS ELŐTT


- Vegye ki az eszközt a csomagolásból.



1. Bontsuk ki és vegyük ki a dobozt az tartozékokkal.

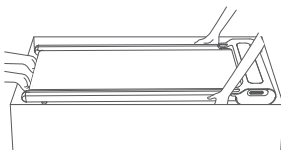


2. Emelje fel az eszközt és helyezze egy sík felületre.
Figyelem: 2-3 fő segítségével szükséges.




3. Normális, hogy a hegesztési nyomok láthatóak maradnak az övön.


- Szállítás



1. Szállítás esetén le kell választani a tápkábelt és meg kell emelni az eszköz rögzítőjét.

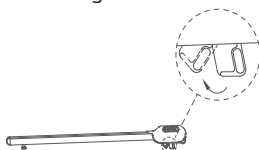


2. Győződjön meg róla, hogy a lábak összecsukva vannak.

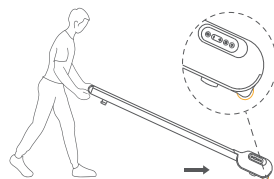


3. Ha a felhasználónak át kell helyeznie az eszközt, először állítsa a dőlésszöveget nullára, majd kapcsolja ki a tápellátást és helyezze át az eszközt. Könnyen szállítható eszköz alsó szállítókerékkel, mint egy talicska.

- Csatlakoztassa a tápellátást

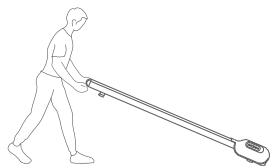


1. A futópádot sík felületen kell elhelyezni. Nem szabad vastag és puha párnára helyezni.

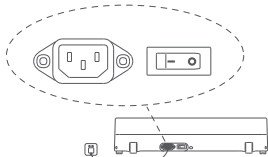

2. Csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be a bekapcsoló gombot, hallani fogja a csipogást, ami azt jelenti, hogy a készülék áramellátása csatlakoztatva van.
Figyelmeztetés: A csomagban található tápkábelt kell használni.

- Tárolás

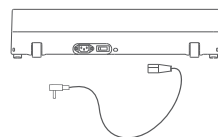

A tárolás megkezdése előtt ki kell kapcsolni a készüléket és le kell húzni a tápkábelt.

Figyelmeztetés:

A termék használata előtt értékelje fizikai állapotát, és végezze el a gyakorlatokat helyesen és rendszeresen. Helytelen vagy túlzott edzés káros lehet az egészségre. Rossz közérzet esetén azonnal le kell állítani a gyakorlatokat, és orvoshoz kell fordulni.

8 FUNKCIÓS MENÜ

4.5

KMH

Sebesség kijelzése 1-6 km/h

12:38

IDŐ

Idő kijelzése 0-99:59

16.38

KM

Megjelenített távolság
0-99,99

5896

LÉPÉS

Megjelenített lépések
0-9999

2268



CAL

Megjelenített kalóriák
0-9999

Tippek: Az edzésadatok (kalóriák; idő; lépés; távolság; sebesség) 3 másodpercenként ciklikusan jelennek meg. A megjelenítési mód meghatározása a „Mode” gomb megnyomásával lehetséges munka közben.

9 TÁVVEZÉRLŐ

A távvezérlőt a ház oldalán lehet tárolni, ahogy az a képen látható.

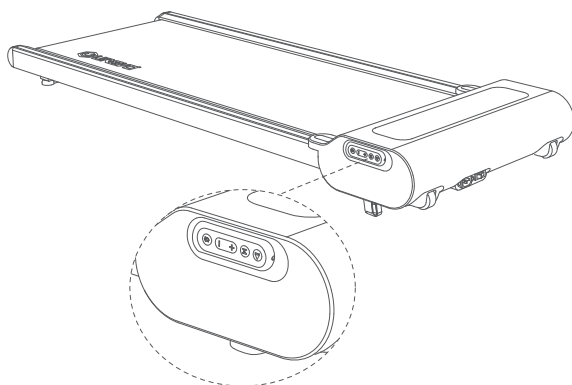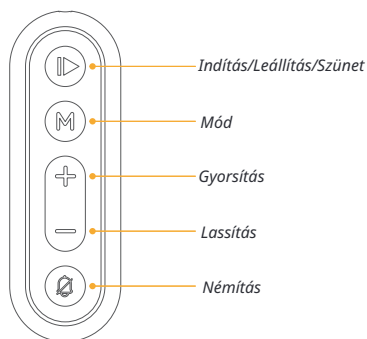

10 HASZNÁLATI SZABÁLYOK


Figyelem: Győződjön meg arról, hogy a futópád be van kapcsolva, és az távirányítóban elem van.

1. Távirányító kezelése

Gomb	Funkció	Tevékenység	Megjegyzések
	Kezdés	Nyomj meg	Futópád indítása
	Megállás	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.	A futópád megállítása után (minden adat 0-ra áll vissza) a képernyőn megjelenik a „VÉGE” üzenet. 10 perc elteltével a rendszer energiatakarékos módba kapcsol, és kikapcsolja a kijelzőt; az ERP (E) jelző lassan villogni fog 5 másodpercenként. Nyomj meg bármelyik gombot a futópád bekapcsolásához.
	Szünet	Nyomj meg indítási módban	A képernyőn megjelenik a „SZÜ” üzenet, a korábbi edzés adatai automatikusan mentésre kerülnek, ha a szünet időtartama nem haladja meg a 10 percet, különben az adatok „0”-ra állnak vissza; Nyomj meg bármilyen gombot a futópád felébresztéséhez. A futópád újraindul minimális sebességgel a gomb újbóli megnyomásakor.
	M mód	Nyomj meg	Állítsd be az edzésprogramokat visszaszámlálással (például: idő; távolság; lépések; kalóriák)
	Gyorsítás	Nyomj meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatos sebességnövelést eredményez.
	Lassítás	Nyomj meg	Hosszú nyomás 0,5 másodpercig folyamatos sebességcsökkentést eredményez.
	Némítás	Nyomj meg	A sípoló hangok elnémítása.

2. Dőlésszög állító használati útmutató

Egyedi, összecukható dőlésszög opciók, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az edzés intenzitásának növelését, lehetővé téve a fizikai állapot arányos növekedését.

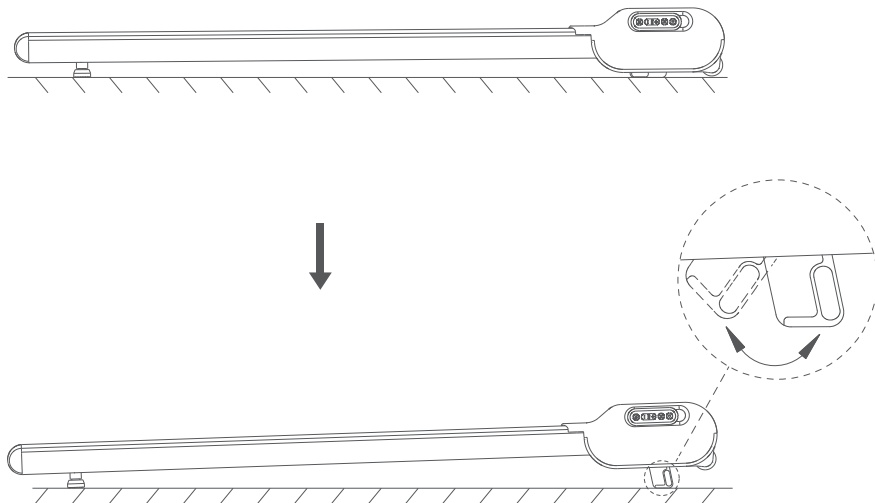

3. Hiba kód

Ha hiba lép fel, a hibafigyelmeztető jelző világítani fog, és megjelenik a hiba kódja.

Hiba kód	Magyarázat	Megoldás
E02	Mosfet áramkör hiba	Lépjen kapcsolatba a szervizszolgálattal.
E05	Tűzvédelmi védelem	Csavarja le a motor burkolatát, és ellenőrizze a kapcsolatot a vezérlő és a motor között, különben lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
E06	Motor nyitott áramkör	Csavarja le a motor burkolatát, és ellenőrizze a motor csatlakozóinak csatlakozását. Ellenkező esetben kérjük, lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
E07	Kapcsolat megszakadása	Csavarja le a motor burkolatát, hogy ellenőrizze, nem szorult-e meg a jelkábel, vagy nem lazult-e meg a csatlakozó.
E08	Túlterhelés elleni védelem	1. A felhasználó súlya meghaladja a 120 kg-ot. 2. Idegen testek eltávolítása, amelyek blokkolják a szalagot. 3. Kenőanyagok befecskendezése.

Ha a hiba kód megjelenése mellett riasztó hang is hallható, AZONNAL meg kell szakítani az edzést, le kell választani a futópadot az áramforrásról, majd újra csatlakoztatni a futópadot az áramforráshoz és újra elindítani. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

4. Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A futópad nem működik	1. A kapcsoló áramellátásának deaktiválása. 2. Összekapcsolt áramellátás. 3. Sérült tápkábel.	1. Cserélje ki a tápkapcsolót, ha nem világít. 2. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően földelt aljzathoz van csatlakoztatva. 3. Cserélje ki a tápkábelt.
A szalag csúszik	Laza szalag.	Húzza meg a szalag feszítését hatszögletű kulccsal. (Lásd a részleteket a 12-A fejezetben)
A távvezérlő nem működik	1. Hibás használat a alapértelmezett érték 2. Lejárt akkumulátor. 3. A távirányító hibás működése	1. A távirányítót közvetlenül a vevőport felé kell irányítani használat közben. 2. Cserélje ki az elemeket újra. 3. Cserélje ki a távirányítót.
Dörzsölés hangja	A futószalag elmozdult a középről.	Részletes információk találhatóak a 12-A fejezetben.

11 EDZÉS A FITNESS ALKALMAZÁSSAL

A Spacewalk E3 futópad Bluetooth® 5.0 interfésszel van felszerelve, amely lehetővé teszi az Urevo alkalmazással vagy más, a Zwift és Kinomap App által támogatott fitness alkalmazásokkal való együttműködést.

Az Urevo alkalmazáson keresztül érheti el az eszközön keresztül.

A gyakorlatok konzollal való szinkronizálása után edzésjelentéseket kapsz az eszközön, hogy tervezhesd az edzéseket, az Urevo alkalmazás számos professzionális kurzust is kínál.

1. Olvasd be a QR-kódot az Urevo Fitness APP letöltéséhez és telepítéséhez.

2. Regisztrálj egy ingyenes fiókot és jelentkezz be.

3. Párosítsd a futópadot a mobil eszközöddel Bluetooth-on keresztül.

-A jelző  világít - kapcsolat létrejött

-A jelző  villog - keresés vagy kapcsolat sikertelen


-A jelző  gyorsan villog - frissítés

4. Élvezd az edzést.




12/ TISZTÍTÁS ÉS KARBA TARTÁS


A. Tünet: A szalag nem középen van vagy csúszik.



Ábra 1



Ábra 2



Ábra 3

A szalag középre állítása a következő módon történik:

1. Kapcsolja ki az eszközt, és húzza ki a tápkábelt.
2. Kézi középre állítás a következő módon:
 - Ha a vezetőszalag balra mozdult el, használjon hatszögletű szerszámmat, hogy jobbra forgassa a bal vezetőgörgő csavarját 1/4 fordulattal (lásd az 1. ábrát).
 - Ha a vezetőszalag jobbra mozdult el, használjon hatszögletű szerszámmat, hogy jobbra forgassa a jobb vezetőgörgő csavarját 1/4 fordulattal (lásd a 2. ábrát).
3. Az eszközNEK 1-2 percig működnie KELL. Ismételje meg a kézi középre állítás folyamatát, amíg a szalag középre nem kerül.


A szalag csúszásának korrigálásának folyamata a következő:

1. Kapcsolja ki az eszközt a munka megkezdése előtt.
2. Hatszögletű szerszámmal forgassa el a vezetőhengert tartó csavarokat jobbra 1/2 fordulattal. (lásd 3. ábra).
3. A korrekció elvégzése után próbáljon meg 1-2 percig 2,0 km/h sebességgel sétálni. Ezt a műveletet addig kell ismételni, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.

Megjegyzések


1. A sérülések elkerülése érdekében ne helyezzen el semmilyen szennyeződést az eszköz körül a karbantartás előtt.
2. A megfelelő hatszögletű kulcsot kell használni.
3. A karbantartás során óvatosan kell eljárni. Ne csípje be az ujjait.

B. A szalag kenési folyamata, kövesse az alábbi utasításokat a szalag megkenéséhez.



1. Kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a vezetékét.
2. Hatszögletű szerszámmal csavarja el mindkét görgő feszítő csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szalag meg nem lazul és könnyen felemelhető. Útmutató: a szalag meglazítása után számolja meg a hatszögletű szerszám fordulatait, amely a szalag feszültségének beállítására szolgál a kenési folyamat után.
3. A szalag szélét emelje meg, és egyenletesen permetezze az olajat a futófelület közepére. Nem szükséges az olajat az egész felületen permetezni.
4. A karbantartáshoz szükséges olaj mennyisége: 5-10 ml. Figyelem: Túl sok olaj csúszást okozhat a szalagon.
5. Használjon imbuszkulcsot, és forgassa el a fogaskerék mindkét csavarját az óramutató járásával megegyező irányba a korábbi fordulatszámig, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül.
6. Kapcsolja be az eszközt, és dolgozzon néhány percig, hogy az olaj egyenletesen eloszoljon a szalagon. Olajozási gyakoriság: Ajánlott 200 km-enként.

C: Az eszköz tisztítása.



1. A tisztítás megkezdése előtt ki kell kapcsolni az eszközt és le kell húzni a tápkábelt.
2. Törölje le és tisztítsa meg nedves ruhával, ne használjon savas vagy maró tisztítószereket.
3. Ne tisztítsa a szalag ellenkező oldalát.
4. Hosszú üzemidő után a készülék alatt kis mennyiségű fekete por maradhat.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD ezennel kijelenti, hogy a rádiós eszköz típusa UREVO SPACEWALK E3S elektromos futópad megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/urevo>

A gyártó címe: 205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Rádiófrekvencia: 2402MHz-2480MHz

A rádiófrekvencia maximális teljesítménye: -2.43dBm

Környezetvédelem



Az EU irányelv szerint megjelölt használt elektronikai berendezések nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Ezeket szelektív gyűjtésnek és újrahasznosításnak vetik alá kijelölt helyeken. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőződik a potenciális, negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal a hulladékok eltávolítására vonatkozóan. A részletes információkat erről a helyi önkormányzatnál, a tisztítóüzemnél vagy abban az üzletben lehet beszerezni, ahol a terméket vásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karbantartani kell (tisztítani) saját költségen, vagy szakosodott szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Ha az üzemeltetési útmutatóban nincs információ a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy szervizelés érdekében. A helyes karbantartás (tisztítás) és a felfedezett eltérésre való reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a hanyagságból eredő károkért.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU-képviselő:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287, 40237
Düsseldorf, Németország
Info@apex-ce.de

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	URTM028
EAN kód	6975165000551
Akkumulátor kategória	Általános célú hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható gombelem akkumulátorok: Lítium
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.0028
Kapacitás (mAh)	Not applicable
Teljesítmény (kWh)	Not applicable

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------