

HiFiMAN RE2000 Pro Gold
in-ear fülhallgató
Használati útmutató




Topológiai meghajtó

A HIFIMAN által alkalmazott fejlett beágyazási és kutatási technológiának köszönhetően az átalakító nem hasonlít a világon semmi másához. Azáltal, hogy topológiai nano-méretű rétegfelviteli technológiát hoztunk létre az átalakító membránjára, a hanghullámok képződése eddig soha nem látott módon manipulálható. Egyetlen más átalakító technológia sem tesz lehetővé ilyen mértékű irányítást és precizitást, ami olyan tisztaságot, részletességet és árnyalatokat eredményez, amelyek felülmúlhatják a világ legbonyolultabb, többhangszórós rendszereit is, de a koherenciával és a hangváltóval kapcsolatos problémák nélkül.


A armatúrák tökéletlenségei

A kiegyensúlyozott armatúrák által létrehozott nem megfelelő hangszínpad annak köszönhető, ahogyan a hanghullámok a jelátalakítóban többszörös visszaverődés és diffrakció révén formálódnak, ami magas torzítási szintet okozhat. Ennek eredményeként az armatúrán alapuló IEM-ek kis szélességűek, és lapos, érzelemmentes hangot adnak.

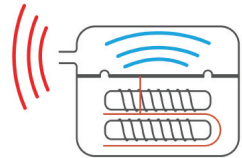


A dinamikus hangszórómembránok torzítása

A hagyományos dinamikus meghajtók a membrán felületén fellépő torzítások és vibrációk miatt frekvenciaválasz-változásokat okozhatnak.

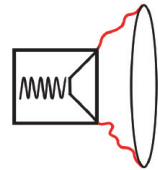


Ideális dinamikus meghajtó

A HIFIMAN által használt topológiai membránszerkezet jelentősen csökkenti a membrán nem kontrollált torzulásait, lehetővé téve, hogy a Dynamie IEM működési teljesítménye megközelítse az egyre jobb, a tökéletes hullámvezérlés felé mutató tendenciát.

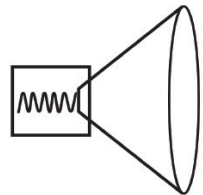

Mi az a „topológiai membrán”?

A „Topology Diaphragm” vagy „Topology Driver” egy olyan membránra utal, amelynek felületére speciális nanorészecske bevonat került. A bevonat elrendezése különböző geometriai mintázatokat követ. A felületi minta, az alkalmazott vegyület, a vastagság vagy a geometriai minta megváltoztatásával a hanghullámok formálása manipulálható a kívánt hanghatás és vezérlés elérése érdekében. Az új membrántopológia mögött meghúzódnó ötlet Dr. Fang Bian doktori munkájából származik, amely megállapította, hogy „a különböző nanoméretű anyagok eltérő szerkezetekkel rendelkeznek, és mindegyik anyagnak megvannak a saját tulajdonságai”. Ezért a membrán felületének szerkezetének gondos szabályozásával a hangteljesítmény terén korábban elérhetetlen mértékű eredmények érhetők el.

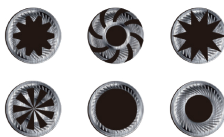

Akusztikus csatorna

A szigorú tesztelésnek és a felhasználókkal való összehasonlításnak köszönhetően jobban megértettük a hanghullámokban lejátszódó akusztikus kölcsönhatásokat, amikor azok a meghajtótól a fülbe jutnak. Ez a topológiai meghajtóink terén elért képességeinkkel kombinálva lehetővé tette számunkra, hogy tovább finomítsuk a végfelhasználói élményt. Számtalan prototípus létrehozása és felhasználói tesztek a meghajtómintázat topológiai változtatásaival kombinálva azt jelentik, hogy a füléd pontosan úgy találkozik a hanghullámmal, ahogyan az eredeti felvétel készítője szánta.

Ház

A ház formája ismét egy példa az ipari formatervezés, a kényelem és a feltűnő megjelenés ötvözésére. Első pillantásra úgy tűnik, hogy nem lehet kényelmes, szögletes és feltűnő megjelenése biztosan nem lehet az, pedig dehogynem. A kemény, mégis puha szatén ház finoman simul a hallgató fülébe, ahol kiváló illeszkedést, kényelmet és szigetelést biztosít, mindezt a legcsodálatosabb hallgatási élmény érdekében.

„H” csatlakozók

A HI FI MAN most először hozott létre cserélhető kábelcsatlakozókkal ellátott fülmonitort. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó a jövőben különféle típusú kábeleket és konstrukciós anyagokat használhat, az oxigénmentes réztől a tiszta ezüstig. Az RE2000 úgy csatlakoztatható, hogy minden hallgató igényeit és preferenciáit kielégítse.

Specifikáció

Frekvenciaátvitel: 5Hz-20kHz

Impedancia: 60Ω

Érzékenység: 103dB

A fülhallgató súlya: 13,8 g (0,48 uncia)

A kábel súlya: 23g (0.81oz)

A készlet tartalma

- (1) Pár RE2000
- (1) Pár habszivacs fülilleszték (nagy)
- (1) Pár habszivacs fülilleszték (közepes)
- (1) Pár Tri-flange (nagy)
- (1) Pár Tri-flange (közepes)
- (1) Pár dupla karima (közepes)
- (1) Pár szimpla karima (közepes)
- (2) Kétpólusú „H” csatlakozó
- (1) Kábel
- (1) Pár fülilleszték
- (1) Utazótok a fülhallgatóhoz
- (1) Felhasználói kézikönyv

Jellemzők

Topológia membrán

9,2 mm-es dinamikus meghajtó

Sárgaréz ház

Ezüstözött rézvezeték

Használati útmutató

A fülhallgató használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hangereje le van halkítva. A fülhallgató házában kis (R) és (L) jelölések találhatók, amelyek a jobb és bal oldali fülhallgatót jelölik.

Helyezze a fülhallgatót a hallójáratba, finoman csavarva és nyomva a hallójáratba, amíg biztonságosan illeszkedik. A háznak egyenesen lefelé kell néznie (1. ábra). Szükséges lehet különböző méretű fülillesztékeket kipróbálni a megfelelő illeszkedés és kényelem érdekében.

1. ábra - Helyes



Ha a kábelt „fül fölött” stílusban szeretné viselni (2. ábra), kövesse a fenti lépéseket, de a kábelnek felfelé kell irányulnia, kicsit szögben. Szükséges lehet a szög beállítása a megfelelő kényelem és a biztonságos illeszkedés érdekében.

Az optimális illeszkedés érdekében, mind a kényelem, mind a hangzás szempontjából, erősen ajánljuk, hogy az RE2000 fülhallgatót felfelé és a fül körül viselje.

2. ábra - A fülön keresztül



Karbantartás

Az RE2000 tisztításához használjon enyhén nedves ruhát. Ne használjon semmilyen vegyi tisztítószeret, és ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a meghajtókba. A belső meghajtónak nem szabad karbantartást igényelnie. Ha a készüléket szétszerelik, a garancia érvényét veszti.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Gyártó: HIFIMAN KUNSHAN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD Cím: No.2001, Ying Bin West Rd, Bacheng Town, Kunshan City, Jiangsu, 215300, P.R.China
e-mail: customerservice@hifiman.com
EU KÉPVISELŐ: CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Cím: ul. Długa 33 102, Zgierz 95-100 Lengyelország,
email: info@cetproduct.com



Az Európai Unió irányelvnek megfelelően megjelölt elhasznált elektronikai berendezéseket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esik a kijelölt pontokon. A helyes ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális, negatív következményeket. A hulladékgyűjtési rendszer megfelel a helyi környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes információkat a városi hivatalban, a hulladékkezelő vállalatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az ún. irányelvek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) új megközelítésének, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tárni és meg kell szüntetni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját költségen és felelősségre, vagy erre szakosodott szervizek által. Amennyiben a használati utasítás nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési munkálatokról, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését a fizikailag új termékhez képest. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) hiánya és az eltérő állapot észlelésekor történő reakció elmaradása a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem terjed ki a hanyagságból eredő károkra.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termékek használatával kapcsolatos minden információ a mellékelt használati útmutatóban vagy a termék csomagolásán található. A termék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el annak tartalmát, és tartsa be a gyártó ajánlásait. Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi információkat is:

Használati figyelmeztetések

A termék károsodásának kockázata:

- A Fülhallgató állványokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja – fülhallgatók tárolására. Ne használja a terméket más célokra, például nehéz tárgyak felakasztására.
- Kerülje az állvány elhelyezését nedves, magas hőmérsékletű vagy közvetlen napfénynek kitett helyeken, mert ez befolyásolhatja a tartósságát.
- Győződjön meg arról, hogy az állvány stabilan áll egy egyenletes felületen, hogy elkerülje a felborulást.

Veszély a felhasználóra:

- Ha az állvány rendelkezik kiegészítő funkciókkal, például RGB világítással vagy USB portokkal, győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően vannak rögzítve.
- Éles vagy fém szerkezeti elemekkel rendelkező modellek esetén óvatosan bánjon velük, hogy elkerülje a sérüléseket.

A tápellátással kapcsolatos kockázatok (kiegészítő funkciókkal rendelkező modellek esetén):

- Kizárólag a gyártó által szállított eredeti kábeleket és adaptereket használja a rövidzárlat kockázatának elkerülése érdekében.
- Ne csatlakoztassa az állványt nem kompatibilis áramforrásokhoz vagy nem elegendő teljesítményű USB-portokhoz.

Információk a helyes használatról

Előkészítés és konfiguráció:

- Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az állvány minden eleme helyesen lett összeszerelve a használati útmutató szerint.
- Ha az állvány kiegészítő funkciókkal rendelkezik (pl. eszközök töltése), csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz, és konfigurálja a gyártó ajánlái szerint.

Biztonságos használat:

- Helyezze a fülhallgatót stabilan az állványra, hogy elkerülje a leesést vagy sérülést.
- A beépített USB-portokkal rendelkező állványok esetében kerülje a készülék túlterhelését túl sok tartozék egyidejű csatlakoztatásával.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék műszaki állapotát, beleértve az alap stabilitását és a rögzítőelemek esetleges kopását.

Karbantartás:

- Rendszeresen tisztítsa meg az állványt puha, száraz ruhával. Szennyeződés esetén használjon nedves ruhát, majd szárítsa meg a terméket.
- Kerülje az erős vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják az állvány felületét.

További óvintézkedések

- **Tárolás:** Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz, pormentes helyen.

- **Kábelek védelme:** A töltési vagy RGB világítási funkciókkal rendelkező modellek esetében ügyeljen arra, hogy a kábelek megfelelően legyenek elrendezve a sérülések elkerülése érdekében.

- **Gyermekbiztonság:** Az éles elemekkel vagy kiegészítő funkciókkal rendelkező állványokat gyermekektől elzárva kell tárolni.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Fülhallgató állványok a 2023/988/EU rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően lettek tervezve. Megfelelnek a tartósságra, az elektromágneses összeférhetőségre (az elektronikus funkciókkal rendelkező modellek esetében) és a biztonságos használatra vonatkozó követelményeknek.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------