



Vízút AI Vezeték nélküli



Használati utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta a CATLINK AI-WIRELESS szökőkutat!

A CATLINK célja, hogy olyan termékeket fejlesszen ki, amelyek boldoggá teszik háziállatait és megkönnyítik az Ön életét. Ez az útmutató segít Önnek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a WIRELESS ivókútból. Végigvezetjük a beállítási folyamaton, valamint hasznos tippeket és tanácsokat is adunk.

Számos funkciót fedezhet fel a WIRELESS szökőkútban, ezért őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha segítségre van szüksége, írjon nekünk e-mailt a support@catlink.cn címre, vagy hívjon minket a +1 833 440 2772-es telefonszámon.

Élvezze a WIRELESS-t, és tegye könnyebbé az életét!

CATLINK

Fontos nyilatkozat

Köszönjük, hogy használja a CATLINK AI Water Fountain-WIRELESS szökőkutat. Legfőbb prioritásunk az Ön szőrös barátainak biztonsága és egészsége.


1. A CATLINK AI Water Fountain-WIRELESS használata előtt olvassa el az összes használati utasítást. A termék használata után ez azt jelenti, hogy figyelmesen elolvasta és betartotta a következő:biztonsági óvintézkedéseket.
- 2.A CATLINK nem vállal felelősséget az üzemeltetés során gondatlanságból vagy hanyagságból eredő károkért.
- 3.A CATLINK fenntartja a jogot a jelen nyilatkozat értelmezésére és módosítására.

Fontos biztonsági utasítások

A biztonsági utasítások be nem tartása a termék vagy más tulajdon sérüléséhez vezethet.

1. Telepítse és használja a terméket az utasításoknak megfelelően.
2. Csak beltéri használatra. Kerülni kell a közvetlen napfényt, a nagy hőt és a páratartalmat.
3. A 3,5 V-os tápegység megvédi a háziállatokat az elektromos kábel harapása által okozott sérülésektől. Szivárgás akkor fordulhat elő, ha a kábelállatot megharapja. Használja megfelelően.
4. Használja az eredeti hálózati adaptert, különben károsítja a terméket vagy biztonsági balesetet okoz.
5. Helyezze a WIRELESS vezeték nélküli készüléket száraz, szilárd és sík felületre. Tartsa vízszintes helyzetben, és ne borítsa fel, mivel a termék nem működhet megfelelően.
6. Ne merítse vagy mártogassa a termék alját vízbe. Ha véletlenül vizes lesz, időben szárítsa meg, hogy megelőzze a termék károsodását.
7. Tartsa a terméket tisztán és szárazon a hosszú távú tárolás során.
8. Soha ne engedje, hogy gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve személyek akiknek nincs elég tapasztalatuk és tudásuk, hogy a WIRELESS készüléket felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó utasítás és az ezzel járó veszélyek megértése nélkül használják, tisztítsák vagy karbantartsák.
9. A karbantartást szakemberek felügyelete mellett végezze a véletlen sérülések elkerülése érdekében.
10. Utazás előtt mindig ellenőrizze a szökőkútban maradt víz mennyiségét.
11. Rendszeresen frissítjük és optimalizáljuk a berendezést. A tényleges berendezés vagy a kapcsolódó funkciók eltérhetnek ettől a kézikönyvtől. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
12. Ha további segítségre van szüksége, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal.


01 Csomagolási lista

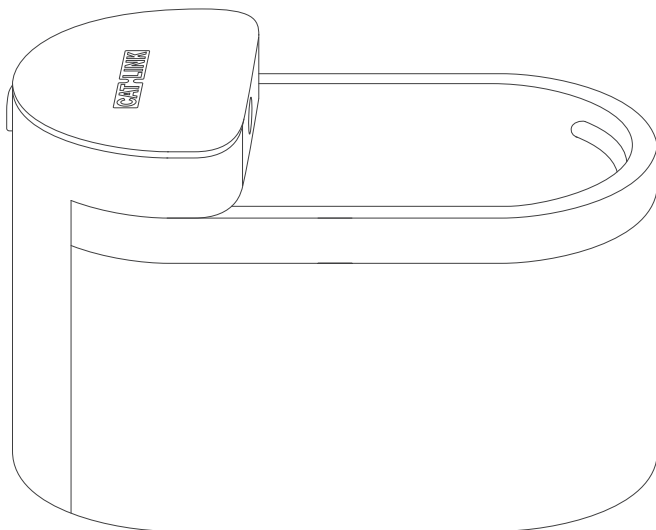

Vízút AI-WIRELESS x1




Szűrő x1

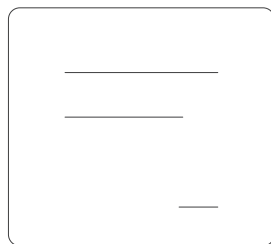

Használati utasítás x1


02 A termék szerkezete

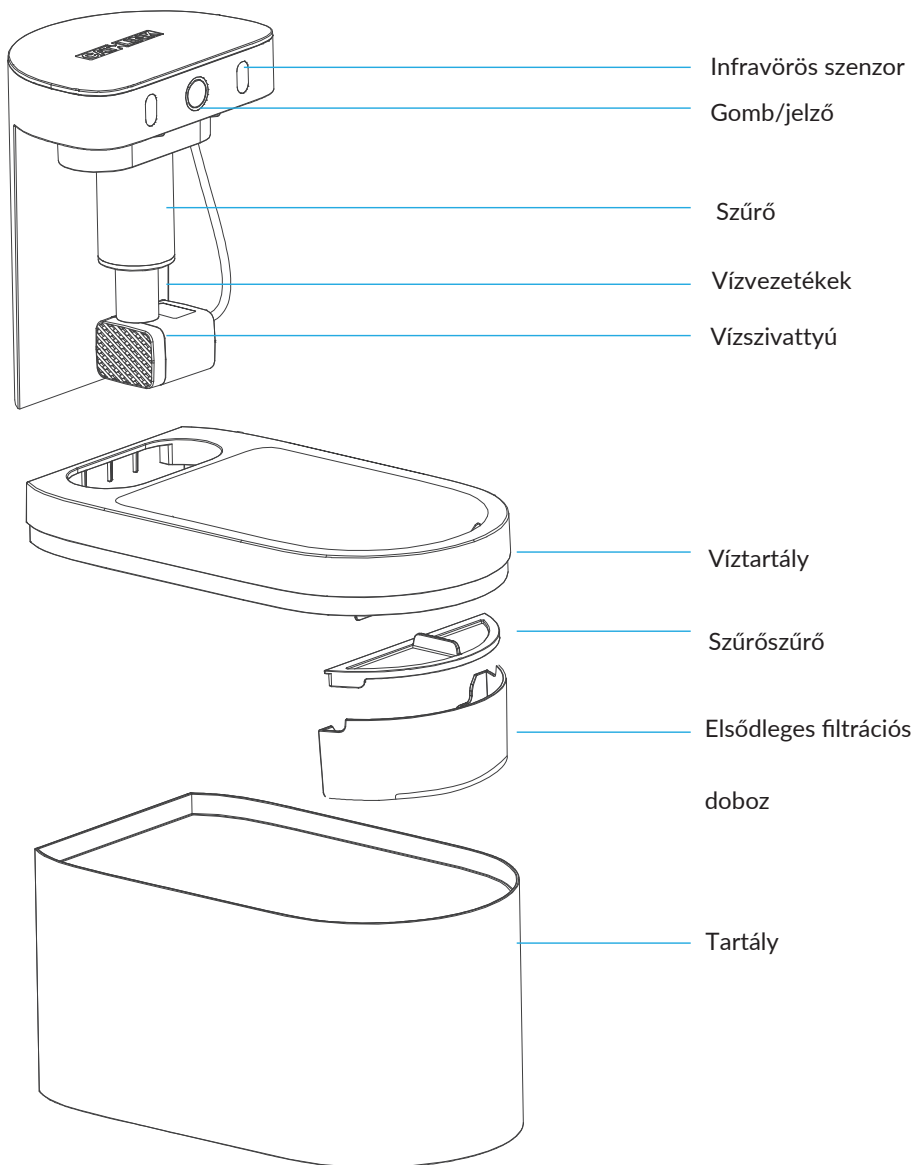

03 Telepítési utasítások


1. Az első használat előtt: mossa ki a víztartályt, a filtert és a tartályt. (*Az előlap és a gomb vízzel való mosása tilos.

A szűrő nagy sűrűségű aktívszenes anyagokat tartalmaz. Javasoljuk, hogy első használat előtt egy percig öblítse a csap alatt, hogy a szénpor ne kerüljön a vízbe.

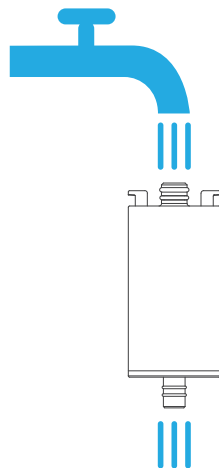


2.A filter telepítése:


(1) Helyezze be a filtert az ábrán látható pozícióba, és igazítsa az igazítási ponthoz.

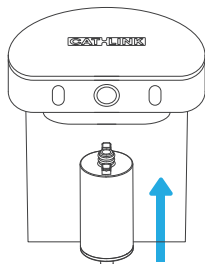


(2) Fordítsa a filtert jobbra, hogy meggyőződjön arról, hogy szorosan záródik.

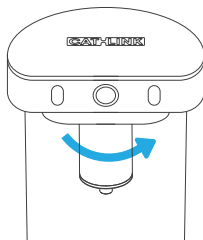

(3) Tegye be teljesen a vízszivattyút és a csatlakozócsövet a filter elem vízbevezetésének aljába.

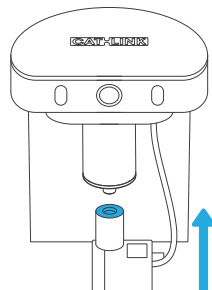


3.Töltse meg a tartályt:
Töltse fel a vizet a Max.

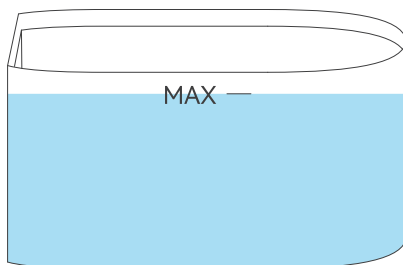


4. Water szökőkút telepítése:


(1) Helyezze a filtrációs képernyőt az elsődleges filtrációs dobozba.

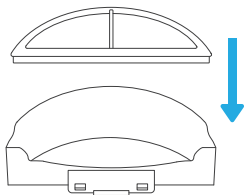

(2) Csavarozza be az elsődleges filtertartályt a víztartály alá.

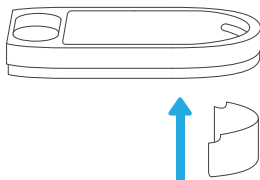


(3) Helyezze be a víztartályt a tartályba.

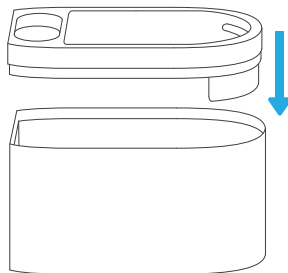


5. Helyezze el a szökőkutat:

(1) Győződjön meg róla, hogy a szökőkút a router közelében és más zavaró háztartási készülékektől távol helyezkedik el.

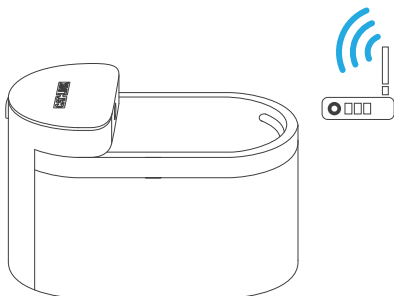

(2) Ha a lakókörnyezetben repülő bogarak vagy molyok vannak jelen, intézkedéseket kell tenni a bogarak megszabadulása érdekében. Tartsa távol a vizes szökőkutat a nedves helyiségektől, például a konyhától és a fürdőszobától.

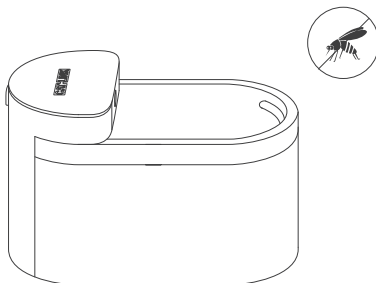

6. A szökőkút feltöltése

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.

A szökőkút kompatibilis az 5V 2A adapterrel és a gyorsöltővel, de nem támogatja az iPhone 5V 1A adaptert.

A termék összeszerelése után csatlakozzon a WIFI-hez az alábbi lépések szerint.

04 WIFI kapcsolat

KOMMENTÁR:

- A vízszökőkutat helyezze a lehető legközelebb a routerhez, és győződjön meg róla, hogy az be van kapcsolva.
- Hagyja jóvá a helymeghatározási információkat, és kapcsolja be a GPS-t az Android telefonján.
- A WIFI neve csak betűket és számokat tartalmazhat a kapcsolati problémák elkerülése érdekében.
- Kapcsolt 2,4 GHz-es WIFI-t használjon, mivel az 5 GHz-es WIFI nem támogatott, és egyes helyeken, például szállodákban, repülőtereken stb. speciális WIFI-tanúsítványt igényel.
- A csatlakozáskor a WIFI-hez való csatlakozást javasoljuk.

1.Töltse le a CATLINK APP-ot a telefonja alkalmazásmenüjéből, vagy szkennelje be a QR-kódot.



CATLINK APP



For Android & iOS

2. Regisztráljon egy fiókot az alkalmazásban, és jelentkezzen be.

(Kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat.)


3. A KÉSZÜLÉKEK oldalon automatikusan megkeresheti az AI Water-WIRELESS szökőkutat, amikor először bekapcsolja a készüléket. Vagy manuálisan kell hozzáadnia a felszólítások segítségével.

(A csatlakozás előtt győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja WIFI-re van csatlakoztatva).

Gratulálunk!

Minden lépést végrehajtottál, és a szökőkút most már működik.

05 Gomb

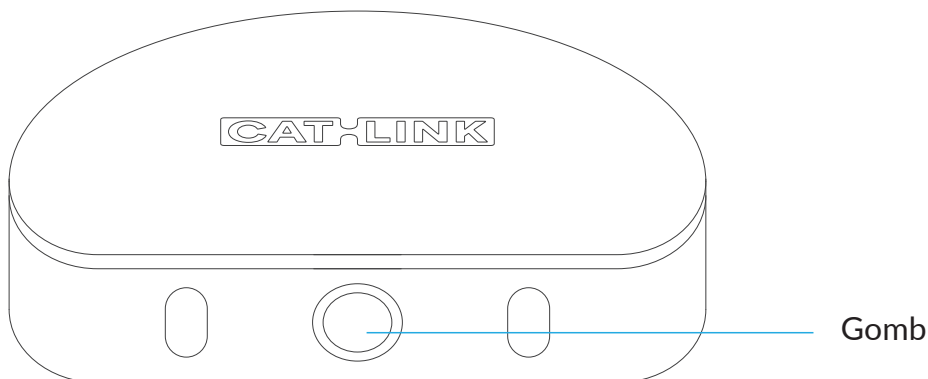

***Módváltás, amikor a készülék be van dugva.**
Vegye figyelembe, hogy az üzemmód nem kapcsolható, ha a készüléket az akkumulátor táplálja.

Műveletek	Állapot	Közlemények
Nyomja meg egyszer kikapcsolt állapotban	A tápellátás bekapcsolása	1 hangjelzés
Nyomja meg egyszer	Kapcsolási mód	1 hangjelzés
Nyomja meg háromszor	A széf zárása/ nyitása	1 hangjelzés
Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig	WIFI kapcsolat	2 hangjelzés
Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig	A filter aktiválása	2 hangjelzés, majd még 2 hangjelzés 10 másodperc múlva
Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig	Kikapcsolás	Nem

06 Jelző

Fényjelzők	A mutató állapota	Magyarázat	Beep
Munkaügyi státusz	 Lassan villogó piros fény	Vízhiány	
	 Gyorsan villogó narancssárga fény	A filter élettartama lejár.	
	 Lila fény bekapcsolva	Gyenge akkumulátor	
WiFi kapcsolat	☐ Gyorsan villogó fehér fény	Belépés a WiFi kapcsolat módba	2
	☐ Gyorsan villogó fehér fény	Sikertelen	
	☐ Fehér fény bekapcsolva	WiFi kapcsolat	
Áramlási mód (Az áramlási üzemmód csak akkor kapcsolható, ha a készülék áramforráshoz van csatlakoztatva)	☐ Fehér fény bekapcsolva	Áramlási mód	
	 Kék fény bekapcsolva	Eco mód	
	 Azúrkék fény bekapcsolva	Intelligens mód	
	Lámpák kikapcsolva	Intelligens üzemmód akkumulátorról	
Teljesítmény	 Zöld fény villog	Töltés	
	 Zöld lámpa bekapcsolva	Teljesen feltöltve	

07 Munkamód

*Váltás az üzemmódban, amikor be van dugva. Az üzemmód nem kapcsolható, ha akkumulátorral van táplálva.


Teljesítmény	Mód	Állapot
Plug-in modul	Áramlási mód (alapértelmezett)	A szőkőkutat úgy tervezték, hogy folyamatosan friss, tiszta vízhez jusson, és arra ösztönözze a háziállatokat, hogy minél több vizet igyanak. (Ajánlott)
	Eco mód	Folyóvíz 5 percenként 3 percig, félénk macskák számára is alkalmas.
	Intelligens mód	Amikor a szőkőkút készenléti üzemmódban van, energiatakarékos üzemmódban van, de amikor érzékeli, hogy egy háziállat közeledik hozzá, áramlási üzemmódba kapcsol. Ez segít felkelteni a háziállat kíváncsiságát és érdeklődését a vízivás iránt.
	Éjszakai üzemmód	Éjszakai üzemmódban a szőkőkút kétóránként 20 másodpercig folyik, és újratölti a víztartályt. Amikor egy háziállat közeledik a szőkőkúthoz, a szőkőkút 20 másodpercig folyik.
Akkumulátorok (Nem tud üzemmódot váltani)	Intelligens mód	Amikor egy háziállat megközelíti, a szőkőkút 20 másodpercig folyik, de a lebegő szőrszálakat nem mossa el.

08 Teljesítmény üzemmód


Teljesítmény mód	Munkamód	Adatok szinkronizálása
Beépíthető modul	4 üzemmód (az üzemmódok között válthat és lemoshatja a lebegő hajat.)	Valós idejű szinkronizált adatok
Akkumulátorok	Csak intelligens üzemmód (nem tud üzemmódot váltani vagy lebegő hajat mosni).	Minden nap reggel 6:00-kor és este 6:00-kor automatikusan csatlakozik a WIFI-hez, és szinkronizálja a macska ivási adatait az adott napra vonatkozóan. Ha a vízszint alacsony és az akkumulátor lemerült, a készülék automatikusan csatlakozik a WIFI-hez és értesítést küld.

09 Tisztítás


(1) Ne mossa az érzékelőt, a kijelzőt és a gombot. Mindig tartsa őket szárazon.

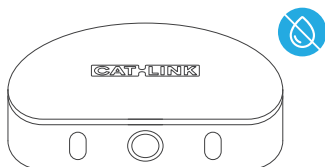


(2) A filtert ajánlott hetente egyszer megtisztítani, és hathavonta cserélni. * Ha a lakókörnyezetben repülő rovarok vagy molyok vannak, 2-3 naponta egyszer mossa ki.



(3) A vízszivattyút ajánlott havonta szétszerelni és tisztítani.

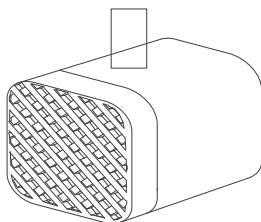

(4) A szűrőt ajánlott hetente tiszta vízzel átöblíteni és megszáritani.

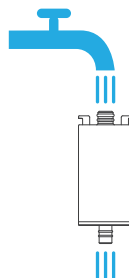

10 Szűrő

Cserélési ciklus

--A CATLINK azt javasolja, hogy a filtert kéthavonta cserélje ki.
--A szűrő élettartamának lejártával a jelző narancssárgán villog, ha elegendő víz van a szűrőben. Az APP-on keresztül valós időben is nyomon követheti a szűrő használatát.

A filter aktiválása

1. Telepítsen egy új filtert
2. Ha elegendő víz van, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig, amíg a narancssárga jelzés el nem tűnik. Ez azt jelzi, hogy a filter most már aktiválva van.

11 Töltés

**A készülék feltöltése nem befolyásolja a normál működést.*

1. Alacsony akkumulátor-émlekeztető: amikor a kijelző zöldre vált, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor alacsony, és a terméket fel kell tölteni.
2. Adapter kiválasztása: ha az adapter fel van töltve, akkor tölthető: A szőkőkút töltéséhez mindenképpen olyan hálózati adaptert válasszon, amely 5V2A C típusú csatlakozóval rendelkezik.
3. Jelzőlámpa: a jelzőlámpa a töltés során zöld színnel villog, és zöldre vált, amikor teljesen feltöltődik.

12 Termékleírás

Név	CATLINK AI szökőkút-VEZETÉK NÉLKÜLKÜL
Modell	CL-WB-01
Fő anyag	ABS
Teljes kapacitás	2,3L
Méret	5,31*10,31*6,69 in / 135*262*170 mm
Névleges feszültség	5V=2A
Célcsoport	Macskák és kistestű kutyák
Súly	2lbs
Akkumulátor kapacitás	5000 mAh
Szállított szabvány	GB 4706.1-2005
Honlap	www.catlinkus.com
Ingyenes útdíj	+1 833 440 2772

13 Ügyfélszolgálat

Telefonos támogatás

+1 833 440 2772

H-P: 10:00-18:00 EST

Email támogatás

support@catlink.cn 24/7

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Termelő:Shanghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd
Cím:800 Naxian Road, PuDong New Area, Shanghai

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiófrekvencia:2400-2483.5MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Felelős szervezet az EU-ban:
AOCE INFORMATION
TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL
Románia
aoce-service@outlook.com

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

Akkumulátor adatai:

Kategória: Hordozható akkumulátor

Típus: Lítium-ion (Li-ion) akkumulátor

Nettó tömeg: 0,1 kg

Kapacitás: 5000 mAh

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------