

Intelligens szökőkút/itató kutya és macskák számára CATLINK PURE Használati utasítás

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

A jelen kézikönyvben található illusztrációk némileg eltérhetnek a tényleges terméktől. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

A csomag tartalma



CATLINK nyakörv x2



Szökőkút oszlop



Tartály szivattyúval
víz (test)



CATLINK
UFO medál x3



Kerámia



tálcátápegység
alap (rekeszt is
tartalmaz)
power bank)



Szökőkútfedél



Szűrő



USB kábel



Használati
utasítás


Működési módok - leírás

Mód	A művelet leírása
Áramlási mód	A szökőkút megállás nélkül csobog, és néhány percenként leöblíti a hajat és a szennyeződések.
Eco üzemmód	Három perc megszakítás nélküli működés után a készülék üzemmódba lép. öt percig pihentetve. A hajat és a szennyeződések néhány percenként leöblítjük.
Intelligens üzemmód	Amikor a készülék háziállatot észlel, automatikusan áramlási üzemmódba lép. Amikor a háziállat eltávozik, automatikusan leöblíti a szőrt és a szennyeződések, és átvált Eco üzemmódba.

Figyelem!


A készülék üzemmódjainak megváltoztatása csak akkor lehetséges a CATLINK alkalmazás segítségével, ha a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Eszköz felépítése

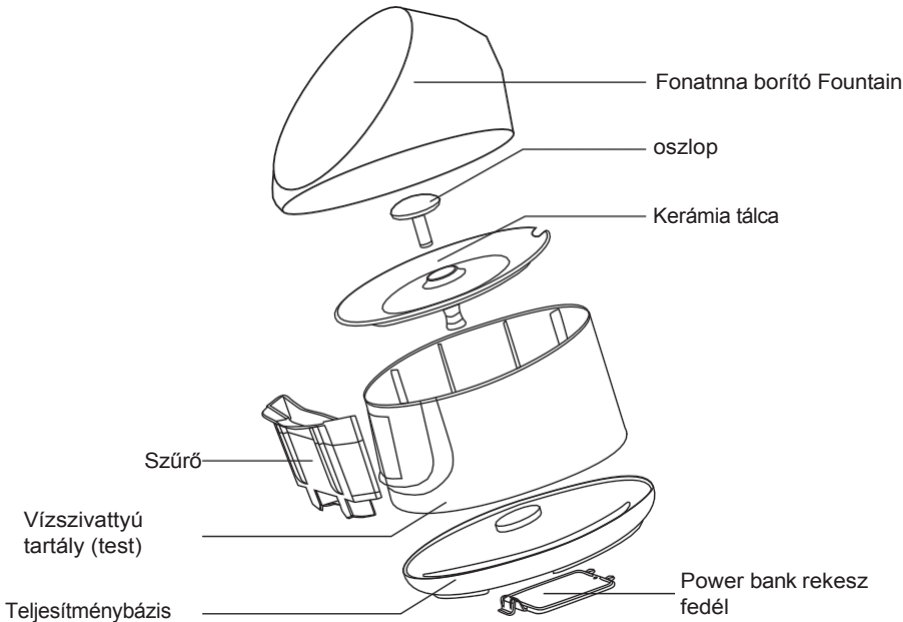

Válassza ki, hogy a szökőkút oszlopot aszerint telepítse-e, hogy a háziállat szokásaival és az áramló víz hangjára való személyes érzékenységgel; egy szökőkútoszlop telepítése segít növelni a háziállat érdeklődését a vízivás iránt, ugyanakkor a víz áramlásának hangja hangosabbá válik.

LED állapot leírása

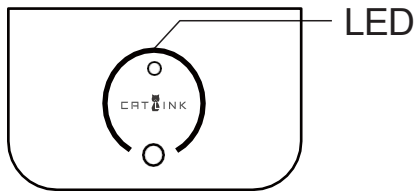

LED színe	Eszköz állapota
Kéken világít	Áramlási mód
Fehéren világít	Eco üzemmód (ajánlott)
Folyamatos ciánkék fény	Intelligens üzemmód
Ív alakú villanások	A hajat és a szennyeződések leöblítjük
Villogó zöld	Hálózati konfigurációra várva
Világít zöldet	Wi-Fi hálózati kapcsolat
Sárgán világít	Nincs kapcsolat a Wi-Fi hálózathoz
Vörös villogás	Túl alacsony a vízszint
LED magasság	A vízszintet jelzi

Használat előtt

- 1.Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy minden elem megfelel a használati utasításban leírtaknak.
- 2.Szerelje fel a készüléket a kezelési útmutatóban leírtak szerint.
- 3.Kizárólag a készülékhez mellékelt kábelt használja a tápellátáshoz és töltéshez (USB-C kábel és 5V 1 A hálózati adapter). A tápegységhez való csatlakoztatás után a készülék automatikusan bekapcsol.
- 4.Csatlakoztassa a készüléket egy Wi-Fi hálózathoz, és a CATLINK alkalmazás segítségével párosítsa a mobiltelefonjával.
- 5.Öntsön vizet a tartályba a Max vonal alatt.

A fenti lépések elvégzése után a készülék már teljes mértékben használható.

A szűrő használati utasítása

*A következő lépések hatására az aktív szénpor egy része kiszivároghat, ami normális.

*A szűrőt havonta egyszer ajánlott cserélni.

1. Csomagolja ki a szűrőt, és 1 percre merítse vízbe.



2. Öblítse a szűrőt vízszög alatt 3-5 percig úgy, hogy a vízbeömlő nyílás felfelé nézzen.



Wi-Fi hálózati kapcsolat

1. Az alkalmazás letöltéséhez keresse meg a CATLINK nevű alkalmazást az alkalmazásboltban, vagy szkennelje be a jobb oldalon található QR kódot.



2. Csatlakoztassa a mobiltelefont 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz (a készülék nem kompatibilis az 5 GHz-es hálózatokkal és a speciális tanúsítványokat igénylő hálózatokkal, pl. szállodákban, repülőtereken stb).


* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi név nem tartalmazhat kínai betűket, szóközőket vagy más speciális karaktereket, hogy ne befolyásolja a Wi-Fi kapcsolatot.

3. Nyissa meg a Catlink alkalmazást a regisztrációhoz és a bejelentkezéshez. Ezután kattintson a "hardver hozzáadása" gombra, válassza ki a "Catlink Fountain" lehetőséget, és kövesse az utasításokat a konfiguráció további részének elvégzéséhez.

* A helyadatokat a telefonon kell engedélyezni. (Android telefonokon a GPS-nek engedélyezve kell lennie).

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a szökőkút érintőgombját, amíg hangjelzést nem hall, és a LED nem kezd el zöldesen villogni, majd engedje el a gombot.

* Tartsa a szökőkutat a lehető legközelebb a routerhez, és győződjön meg róla, hogy az be van kapcsolva.

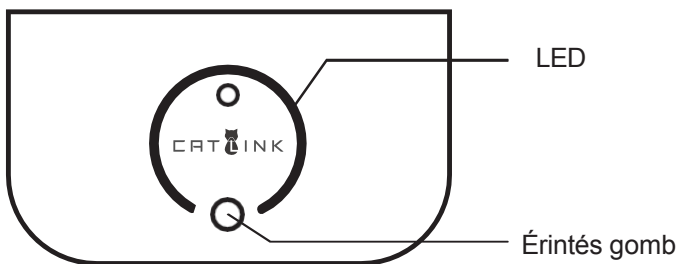

5. Fejezze be a Wi-Fi kapcsolat konfigurálását a Catlink alkalmazásban található utasítások szerint.

* Egyes androidos telefonoknál problémák adódhatnak a Wi-Fi-kapcsolattal.

Ha lehetséges, használjon egy másik telefont a Wi-Fi kapcsolathoz. Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, ossza meg a készüléket a telefonjával.

* Ha a Wi-Fi kapcsolat konfigurálása többször is meghiúsul, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

6. A fenti lépések elvégzése után a Catlink alkalmazásban a szökőkúthoz kapcsolódó összes funkció használható.

Vészhelyzeti áramellátás

1. Nyissa ki a szökőkút alján lévő vészhelyzeti áramellátó rekeszt.

2. Csatlakoztasson egy megfelelő méretű power bankot a szökőkút USB-portjához, helyezze a kamrába, és zárja le a kamrát.

*Egy megfelelő méretű és 10000 mA vagy nagyobb kapacitású power bankot ajánlott választani a vészhelyzeti áramellátáshoz.

3. Ha a fő áramellátás megszakad, a készülék automatikusan vészhelyzeti áramellátásra kapcsol.

Az UFO nyakörv és medál használati utasításai

1. Tegye fel a nyakörvet és a címkét az állatra.

2. A medál tartalmaz egy azonosító chipet.

3. A gallér vízálló.

4. A nyakörvet és a medált a Catlink alkalmazásban található emlékeztetőknek megfelelően kell használni.

Tisztítás és karbantartás

***A készüléket hathavonta ajánlott tisztítani.**

1. Kapcsolja le a készüléket az áramellátásról (beleértve a vészhelyzeti áramellátást is, ha használjuk).




2. Válassza le a készülék testét a tápegység aljáról.




3. Távolítsa el a szőkőkút fedelét.



4. Vegye ki a kerámiatálcát és a készülékoszlopot.

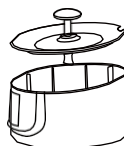

5. Távolítsa el a szűrőt
(ajánlott havonta egyszer cserélni a szűrőt)

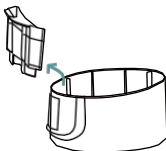

6. Közvetlenül vízzel mosható berendezések alkatrészei

***Mosás után törölje le őket papírtörülővel.**



Szőkőkútfedél



Kerámia tálca



Oszlop




7. Olyan alkatrészek, amelyek nem tisztíthatók csak

nedves ruhával
(beleértve az elektronikus alkatrészeket)

Teljesítménybázis



Karosszéria

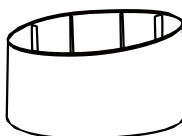

Specifikáció

Termék neve	Szökőkút / itató CATLINK AI - PURE
Termékmodell	CL-W-01
Termék anyaga	ABS
A termék méretei	230x230x262mm
Névleges feszültség	5V=1A
Névleges teljesítmény	2W
Általános hatály	Macskák vagy kistestű kutyák
A termék súlya	2.1KG
Használt szabvány	GB 4706.1-2005

Figyelem

*A különböző modellek vagy tételek termékleírásai között eltérések lehetnek.

A CATLINK jellemzői

1. Egészségügyi ökoszisztéma

A készülék képes több állat felismerésére, és a Catlink alkalmazásban minden egyes állat egészségügyi jelentése megtekinthető.

Változat: Catlink AI alomdobozScoopet (Luxury/ Standard/ Luxury Pro/ Standard Pro) ,CATLINK AI etető-ONE-Standard (több állat) Catlink AI vízkút-PURE



Megjegyzés: A Catlink AI Litter Box-Young nem rendelkezik ezzel a funkcióval (nincs internetkapcsolat funkciója).

2. CATLINK eszközök megosztása

Az alkalmazás fő fiókjában korlátlan számú jogosultságot oszthat meg családtagokkal és barátokkal, akik az alkalmazáson keresztül vezérelhetik a készüléket vagy megtekinthetik az egészségügyi jelentéseket.



3. Korlátlan számú állat észlelése.

Egy készülék korlátlan számú háziállathoz (macskák és kutyák) kapcsolható. A személyre szabott kisállat-egészségügyi jelentés összefoglalja a kisállathoz kapcsolódó összes eszközről kapott adatokat.

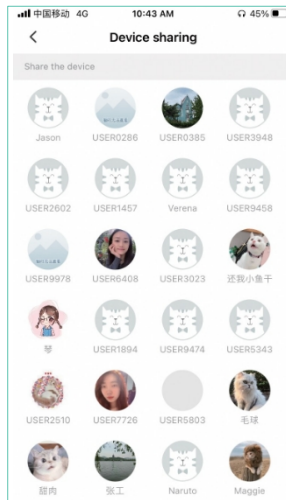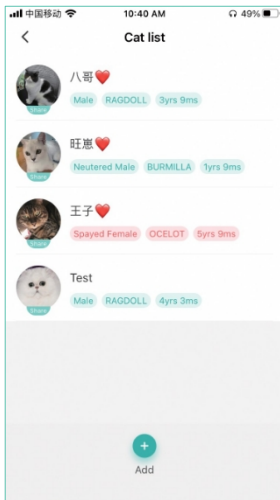


Catlink AI alomdoboz-Scooper Pro

Egészségügyi jelentés

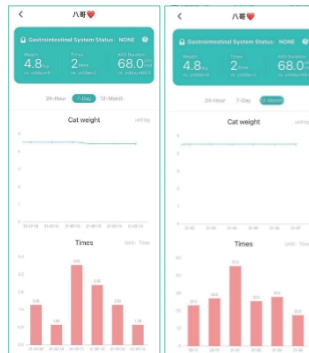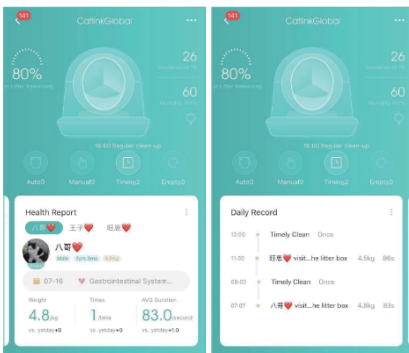


CATLINK AI Feeder-ONE-Standard (több háziállat)


Egészségügyi jelentés az étrendről

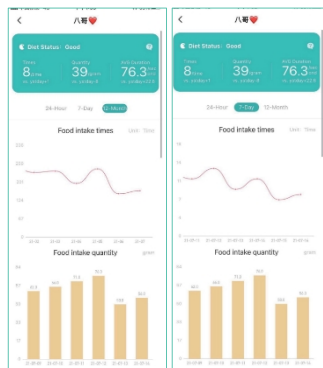

Catlink AI vizes szőkőkút-PURE

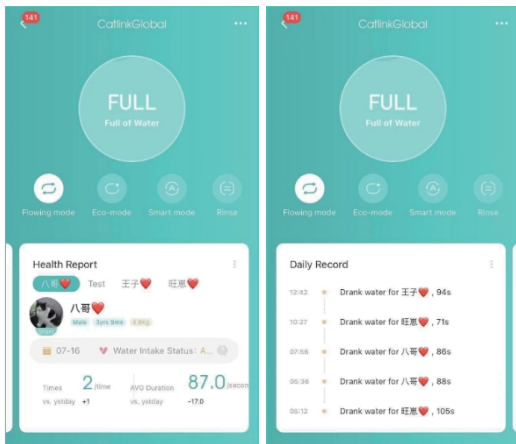

Egészségügyi jelentés az ivásról

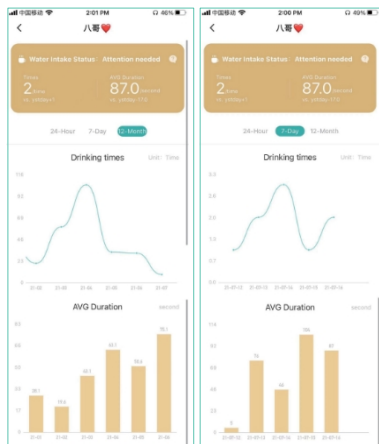

A CATLINK jelentkezési oldal időről időre frissül. A tényleges jelentési oldal eltérhet a fenti képtől. A fenti képek csak illusztrációs célokat szolgálnak.

CATLINK | Link everything for cat's life

Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd., Ltd.

A cég címe: No.800 Naxian road, Pudong new district, Shanghai, China

Company number: (+0086)021-50686520

Cég e-mail címe: business@catlink.cn Cég

honlapja: www.catlink.cn

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd

Cím: Room217,Kehai Building,No.800 Naxian road ,pudong,shanghai,China

Termék: Intelligens szökőkút/itató kutya és macskák számára

Modell:CL-W-01

Rádiófrekvencia:2400MHz-2483.5MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:<20dBm

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------