SONY

5-073-688-**31**(1)

Television

Teatmik	EE
Atsauces ceļvedis	LV
Trumpasis vadovas	LT
Referentni vodič	HR
Referenčni priročnik	SI
Referentni vodič	SR

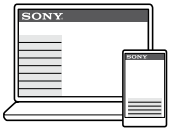

https://rd1.sony.net/help/tv/naep1/h_aep/

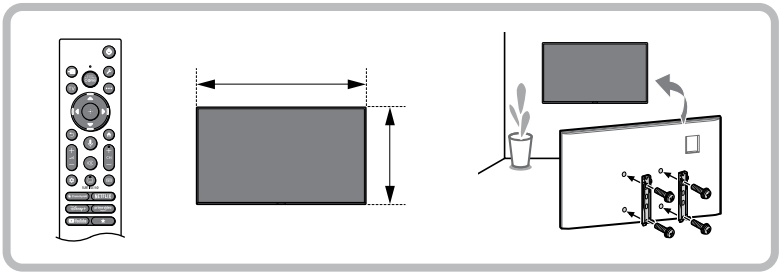

K-115XR9xM2 / 98XR7xM2 / 85XR9xM2 / 85XR7xM2 / 75XR9xM2 / 75XR7xM2
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2

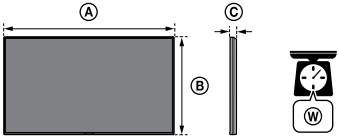

	(cm/ס״מ)*1			(kg/ק״ג)*1
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
K-115XR9xM2	256,5 256.5	146,5 146.5	6,5 6.5	106,8 106.8
K-98XR7xM2	218,0 218.0	124,3 124.3	7,5 7.5	62,2 62.2
K-85XR9xM2	189,2 189.2	107,7 107.7	4,6 4.6	48,2 48.2
K-85XR7xM2	189,5 189.5	107,8 107.8	5,8 5.8	45,9 45.9
K-75XR9xM2	166,9 166.9	95,2 95.2	4,6 4.6	38,1 38.1
K-75XR7xM2	167,1 167.1	95,3 95.3	5,8 5.8	36,6 36.6
K-65XR9xM2	144,5 144.5	82,6 82.6	4,5 4.5	26,6 26.6
K-65XR7xM2	144,7 144.7	82,7 82.7	5,7 5.7	26,6 26.6
K-55XR7xM2	122,8 122.8	70,4 70.4	5,7 5.7	18,4 18.4
K-50XR7xM2	111,4 111.4	64,0 64.0	5,7 5.7	15,7 15.7

*1 (Umbes / Apm. / Apyt. / Približ. / Pribl. / בוריקב)

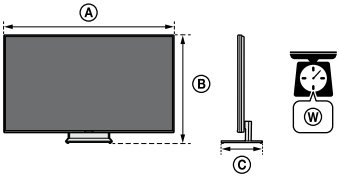

	(cm/ס״מ)*1			(kg/ק״ג)*1
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
K-115XR9xM2	256,5 256.5	153,5 153.5	54,0 54.0	111,8 111.8
K-98XR7xM2	218,0 218.0	131,5 131.5	54,0 54.0	67,2 67.2
K-85XR9xM2	189,2 189.2	115,8 115.8	44,1 44.1	55,8 55.8
K-85XR7xM2	189,5 189.5	115,9 115.9	44,1 44.1	53,6 53.6
K-75XR9xM2	166,9 166.9	103,3 103.3	38,6 38.6	43,5 43.5
K-75XR7xM2	167,1 167.1	103,4 103.4	38,6 38.6	42,1 42.1
K-65XR9xM2	144,5 144.5	90,6 90.6	34,1 34.1	30,6 30.6
K-65XR7xM2	144,7 144.7	90,7 90.7	34,1 34.1	30,7 30.7
K-55XR7xM2	122,8 122.8	78,4 78.4	20,9 20.9	21,4 21.4
K-50XR7xM2	111,4 111.4	72,0 72.0	18,3 18.3	19,3 19.3

*1 (Umbes / Apm. / Apyt. / Približ. / Pribl. / בוריקב)

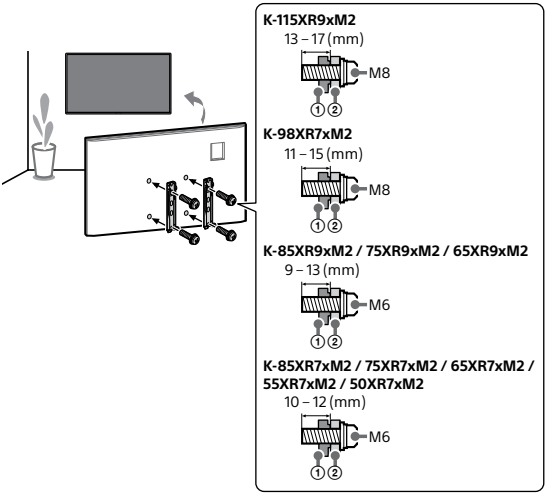

① Teleri tagakate / Televizora aizmugurējais vāks / TV galinis dangtis / Stražnji poklopac TV-a / Zadnji okrov televizorja / Zadnji poklopac TV-a / כיסוי טלוויזיה אחורי

② Seinale paigaldamise kinnitus / Kronšteins montāžai pie sienas / Prie sienos tvirtinamas laikiklis / Nosač za postavljanje na zid / Nosilec za stensko montažo / Nosač za postavljanje na zid / מתלה קיר

(mm) / (מ״מ)

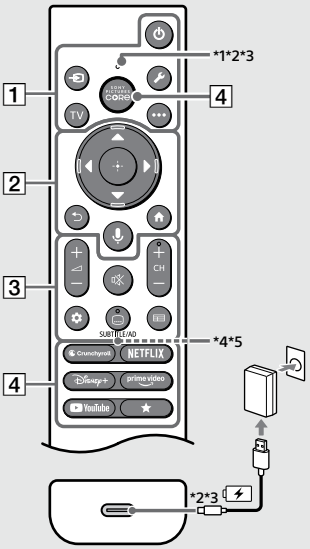

Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude paigutus, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast / riigist / teleri mudelist / teleri seadetest erineda. Muude kaugjuhtimispultide mudelite kohta vt täpsemalt veebispikrist.

1 **(Toide)**
(Sisendi valimine): Sisendallika kuvamine ja valimine jms.
(Kiirsätted): Kiirsätted kuvamine.
TV: Kuvage teleri kanalite loend või lülitage sisendile.
(Rohkem valikuid): Kuvage praeguse sisu või sisendi põhjal täiendavaid funktsioone või sätteid.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕:** Ekraanimenüüs navigeerimine ja valimine.
(Tagasi)
(Koduekraan)
(Häälassistent / Mikrofon): Kasutage Häälassistenti*6*7 või häälotsingut*7.

3 **+ / – (Helitugevus)**
(Vaigistamine)*8
CH + / – (Kanal)
(Juhtpaneel): Ekraani juhtpaneel.
(Subtiitrid/peittiitrid/heli kirjeldus)*9
(Juhend): Kuvage teleri või kaabel-/ satelliitvastuvõtja*10 digitaalne programmijuht.

4 **Rakenduste nupud**
(Kohandatav): Käivitage kasutaja määratud eelistatud rakendus.

*1 MIC
*2 Kaugjuhtimispult on laetav. LED-märgutuli näitab laadimise olekut (punane). Kasutage kaugjuhtimispuldi laadimiseks oma USB adapterit abil komplektis olevat USB-kaablit.
*3 Ainult RMF-TX940. Kaugjuhtimispuldi mudeli nime nägemiseks avage kaugjuhtimispuldi kate ja vaadake kaugjuhtimispuldil olevat silti.
*4 Ainult RMF-TX940. Kui aku hakkab tühjaks saama ja vajutate sel ajal kaugjuhtimispuldil toitenuppu, kostab helisignaal. Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.
*5 Kui kasutate puldi otsimise funktsiooni, kostub põrisev hääl. Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.
*6 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite/keelte jaoks.
*7 Häälassistent või häälotsing nõuab internetiühendust.
*8 Hõlbustusotsetee on kasutatav, kui vajutada ja hoida nuppu (Vaigistamine).
*9 Ligipääsetavuse sätetes saab nupu funktsiooni muuta heli vahetamiseks.
*10 [Kaabel-/satelliitvastuvõtja seadistamine] on nõutav.

Märkused
- Tegelikes mudelite nimedes tähendab „x"/„xx" numbreid ja/või märke, mis on omased igale mudelile.
- Juhised „Teleri paigaldamine seinale" on lisatud sellesse teleri kasutusjuhendisse.
- Lisateavet ohutuse kohta leiate kaasasolevatest ohutuse dokumentidest.

Identifitseerimiskleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu)*1 ja toiteallika sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

TÄHTIS TEADE

Raadioseadmete teatis
Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid K-115XR95M2, K-98XR75M2, K-85XR95M2, K-85XR75M2, K-75XR95M2, K-75XR79M2, K-75XR75M2, K-65XR95M2, K-65XR79M2, K-65XR75M2, K-55XR79M2, K-55XR75M2, K-50XR79M2, K-50XR75M2 vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://compliance.sony.eu

Riikides/regioonides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmised kasutamispiirangud või -nõuded :
5 150 - 5 350 MHz ja 5 945 - 6 425 MHz sagedusribad on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
Toetatud sagedusribad võivad teie piirkonnast/riigist/mudelist olenevalt olla erinevad.

Teleri paigaldamine seinale

Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (SU-WL460 või SU-WL450)*1 (pole komplektis)

Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

Sony edasimüüjatele ja lepingupartneritele:
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldusteave
Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehelt failist „Paigaldusteave (Seinale paigaldamise kinnitus)".
https://www.sony.eu/support
- Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.
- Sony ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
- Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:
  — Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL460
  — Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL450

- Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele Seinale paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna.
  Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub Seinale paigaldamise kinnituse mudelist.
  Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid lastele kättesaamatus kohas.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (välja arvatud SU-WL460 või SU-WL450) (pole komplektis)

Teleri saab kohe pärast karbist väljavõtmist seinale kinnitada sobiva seinale paigaldamise kinnituse (pole komplektis) abil. Valmistage teler Seinale paigaldamise kinnitusele ette enne kaablite ühendamist.

Toote kaitsmiseks ja ohutuse tagamiseks soovitab Sony tungivalt lasta teleri seinale paigaldamise teostada kvalifitseeritud asjatundjatel. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

- Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.
- Teleri seinale paigaldamise kinnituse kruvid pole komplektis.
- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid lastele kättesaamatus kohas.

Lauapealse aluse eemaldamine teleri küljest

K-115XR9xM2

Lauapealse aluse teleri küljest eemaldamiseks eemaldage kruvid.

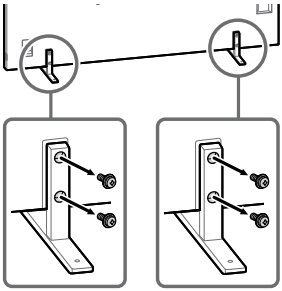

Märkused

- Olge ettevaatlik, kui tõstate lauapealse aluse eemaldamisel telerit, kuna lauapealne alus võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate telerilt lauapealse aluse, et see ei saaks ümber kukkuda ja kahjustada teleri aluseks olevat pinda.
- Ärge eemaldage lauapealset alust mingil muul põhjusel, kui ainult telerile vastavate tarvikute paigaldamiseks.
- Veenduge enne sisse lülitamist, et teler on vertikaalasendis. Pildi ebaühtluse vältimiseks ärge lülitage seadet sisse, kui LCD-paneel on suunatud alla.
- Uuesti lauapealsele alusele kinnitamisel kinnitage eelnevalt eemaldatud kruvid kindlasti teleri taga asuvatesse algupärastesse avadesse.

Tõrkeotsing

Üldiseks tõrkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige järgmiselt.

1. Taaskäivitage teler, vajutades umbes viis sekundit kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Teler taaskäivitub. Kui sellest polnud kasu, lahutage teleri toitejuhe toitevõrgust, seejärel vajutage teleri toitenuppu ja vabastage see. Oodake kaks minutit ja ühendage toitejuhe.
   Teise võimalusena vajutage umbes 40 sekundit teleri toitenuppu, kuni teler lülitub välja.
2. Vt allpool kujutatud Spikri menüüd.
3. Ühendage teler internetti ja uuendage tarkvara. Sony soovitab kindlasti teleri tarkvara uuendada. Tarkvara uuendamine lisab uusi funktsioone ja parandab jõudlust.
4. Uurige Sony klienditoe veebilehte (asjakohase teabe leiate kaasasoleva ohutusdokumentatsiooni lõpust).

Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutada kaugjuhtimispuldi või teleri toitenuppu.

Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uuesti.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vahetage patareid (välja arvatud RMF-TX940).
- Kontrollige, kas isoleerleht on kaugjuhtimispuldist eemaldatud (ainult RMF-TX940).
- Laadige kaugjuhtimispulti ja veenduge, et kaugjuhtimispult oleks ühendatud Bluetooth®-i kaudu (ainult RMF-TX940).

Lapseluku parool on ununenud.

- Sisestage PIN-koodiks 9999 ja sisestage uus PIN.

Lisateabe saamiseks vt Spikrit.
Vajutage kaugjuhtimispuldil (Kiirsätted) ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].

Tehnilised andmed

Süsteem

Paneeli tüüp
  LCD-ekraan (vedelkristallekraan), LED-taustvalgus
TV vastuvõtustandardid
  Analoog: B/G, D/K
  Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelliit: DVB-S/DVB-S2
Värvisüsteem
  PAL/SECAM
Kanalite vastuvõtt
  Analoog: UHF/VHF/Kaabel
  Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
  Satelliit: Keksagedus 950-2 150 MHz
Heliväljund (W)
  K-115XR9xM2: 85
  K-98XR7xM2: 65
  K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: 80
  K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2: 40
Juhtmevaba tehnoloogia
  Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetoothi® versioon 5.3
Sagedusvahemik (MHz) (Väljundvõimsus (dBm))
  Juhtmevaba LAN (Teler)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
  Bluetooth® (Teler)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)
  Zigbee (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Sisend-/väljundpesad
Antenni/kaabel
75-oomine välisterminal RF-i jaoks
Satelliitantenn
F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz toon
Ühe kaabliga levi EN 50494 & EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 ja 4 toetavad 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Toide, tootefišš ja muud
Toitenõuded
220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz
Ekraani suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes) (cm/tolli)
K-115XR9xM2: 290,8 / 115
K-98XR7xM2: 247,7 / 98
K-85XR9xM2 / 85XR7xM2: 214,8 / 85
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2: 189,3 / 75
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2: 163,9 / 65
K-55XR7xM2: 138,8 / 55
K-50XR7xM2: 125,7 / 50
Ooterežiimi energiatarve*4*5 (W)
0,50
Ekraani eraldusvõime (horisontaalne × vertikaalne) (pikslid)
3 840 × 2 160
Väljundvõimsus
900 mA (USB 1 puhul), 500 mA (USB 2 puhul)

Muud
Töökeskkonna temperatuur
0 °C – 40 °C
Töökeskkonna niiskus
10 % – 80 % suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
Kaugjuhtimispuldi laadimistemperatuur (ainult RMF-TX940)
5 °C – 40 °C
Valikulised lisatarvikud
Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL460 (ainult K-98XR7xM2), SU-WL450 (välja arvatud K-115XR9xM2 / 98XR7xM2)

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.
*2 EN 50607 on ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.
*3 Funktsioon pole Itaalias kasutatav.
*4 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
*5 Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on ühendatud võrku.

Märkused
- Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.
- Häälassistendi kasutamisel võivad olla vajalikud teenuste ja rakenduste tellimused ning kehtida võivad täiendavad tingimused ja/või tasud.
- Kui integreeritud mikrofon on aktiveeritud, kaasneb sellega suurem voolutarbimus, kuna mikrofon kuulab pidevalt.
- Lisateavet toote tehniliste andmete kohta leiate Sony veebilehelt.

Teave kaubamärkide kohta
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)
K-115XR95M2 (2603742), K-98XR75M2 (2603828), K-85XR95M2 (2603741), K-85XR75M2 (2603825), K-75XR95M2 (2603739), K-75XR79M2 (2603809), K-75XR75M2 (2603807), K-65XR95M2 (2603737), K-65XR79M2 (2603800), K-65XR75M2 (2603799), K-55XR79M2 (2603749), K-55XR75M2 (2603748), K-50XR79M2 (2646095), K-50XR75M2 (2603745).

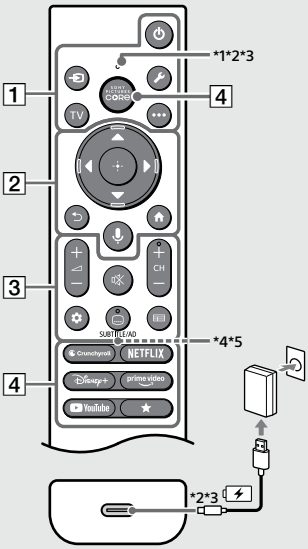

Tālvadības pults forma, tās pogu novietojums, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa/televizora iestatījumiem. Informāciju par citiem tālvadības pults modeļiem skatiet tiešsaistes Palīdzības ceļvedī.

1 **(Ieslēgšanas)**
(Ievades atlase): Attēlojiet un atlasiet ievades avotu utt.
(Ātrie iestatījumi): Attēlojiet ātros iestatījumus.
TV: Parādiet TV kanālu sarakstu vai pārslēdzieties uz ievadi.
(Citas opcijas): Rādīt papildu funkcijas vai iestatījumus, pamatojoties uz pašreizējo saturu vai ievadi.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕:** Navigācija izvēlnē un vienumu atlase ekrānā.
(Atpakaļ)
(Sākums)
(Balss palīgs / Mikrofons): Izmantojiet balss palīgu*6*7 vai balss meklēšanas funkciju*7.

3 **+ / – (Skaļums)**
(Izslēgt skaņu)*8
CH + / – (Kanāls)
(Informācijas panelis): Parādīt informācijas paneli.
(Subtitri/slēgtie subtitri/audio apraksts)*9
(Pamācība): Parādiet TV vai kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja*10 digitālo programmu ceļvedi.

4 **Lietotņu pogas**
(Pielāgojams): Palaist lietotāja noteikto vēlamo lietotni.

*1 MIC
*2 Tālvadības pulti var uzlādēt atkārtoti. LED indikatoram būs uzlādes statuss (sarkans). Lai uzlādētu tālvadības pulti, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli un savu USB tīkla adapteri.
*3 Tikai modelim RMF-TX940. Lai skatītu tālvadības pults modeļa nosaukumu, atveriet tālvadības pults vāciņu un skatiet marķējumu uz tālvadības pults.
*4 Tikai modelim RMF-TX940. Pēc ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas zummers atskaņos skaņas signāls, ja tālvadības pults bateriju uzlādes līmenis ir zems. Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.
*5 Lietojot tālvadības pults meklēšanas funkciju, atskanēs zummera skaņa. Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.
*6 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem/valodām.
*7 Lai izmantotu balss palīgu vai balss meklēšanas funkciju, ir nepieciešams interneta savienojums.
*8 Pieejamības saīsne ir pieejama, turot nospiestu pogu (Izslēgt skaņu).
*9 Pieejamības iestatījumos šīs pogas funkciju var mainīt uz audio pārslēgšanu.
*10 Nepieciešams [Kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja iestatīšana] iestatījums.

Piezīme
- Piedāvāto modeļu nosaukumos "x"/"xx" norāda katram modelim unikālus skaitļus un/vai rakstzīmes.
- Norādījumi par "Televizora uzstādīšana pie sienas" ir iekļauti šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā.
- Lai saņemtu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)*1 un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.

BŪTISKS PAZIŅOJUMS

Paziņojums par radioiekārtām
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārta K-115XR95M2, K-98XR75M2, K-85XR95M2, K-85XR75M2, K-75XR95M2, K-75XR79M2, K-75XR75M2, K-65XR95M2, K-65XR79M2, K-65XR75M2, K-55XR79M2, K-55XR75M2, K-50XR79M2, K-50XR75M2 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://compliance.sony.eu

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasību par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovā :
5 150 - 5 350 MHz un 5 945 - 6 425 MHz joslas var izmantot tikai telpās.
Atbalstītās frekvenču joslas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts/modeļa.

Televizora uzstādīšana pie sienas

Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (SU-WL460 vai SU-WL450)*1 (neietilpst komplektā)

Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.

Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem:
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

Informācija par Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanu
Norādījumus Kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronšteins montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā.
https://www.sony.eu/support
- Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi.
- Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.
- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.

- Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
  — Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL460
  — Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
- Piestiprinot Kronšteinu montāžai pie sienas televizoram, pārliecinieties, vai izmantojat Kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no Kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas virsmas.
  Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no Kronšteina montāžai pie sienas modeļa.
  Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.
- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēsieties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.

Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (izņemot modeļiem SU-WL460 vai SU-WL450) (neietilpst komplektā)

Jūsu televizors var tikt uzstādīts uz piemērota Kronšteina montāžai pie sienas (neietilpst komplektā). Sagatavojiet televizoru Kronšteinam montāžai pie sienas pirms vadu pieslēgšanas.

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos "Sony" stingri iesaka televizora uzstādīšanai pie sienas pieaicināt kvalificētus speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.

- Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi.
- Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanai nepieciešamās skrūves nav iekļautas televizora piegādes komplektā.
- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēsieties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

Galda statīva atvienošana no televizora

K-115XR9xM2

Lai galda statīvu atvienotu no televizora, izskrūvējiet skrūves.

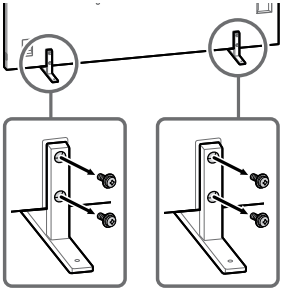

Piezīme

- Ja galda statīvs nav nostiprināts, uzmanieties, ceļot televizoru, jo statīvs var gāzties un radīt traumas.
- Uzmanieties, noņemot televizoram galda statīvu, lai nepieļautu televizora apgāšanos un virsmas, uz kuras balstās televizors, sabojāšanu.
- Nenoņemiet galda statīvu, izņemot, ja jāuzstāda attiecīgie piederumi pie televizora.
- Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, vai televizors ir vertikālā stāvoklī. Lai izvairītos no nevienmērīga attēla, neieslēdziet televizoram strāvas padevi, ja LCD panelis ir pavērsts uz leju.
- Ja atkārtoti piestiprināt galda statīvu, noteikti pievelciet skrūves pareizajās vietās (iepriekšējās vietās, no kurām tika izskrūvētas skrūves) televizora aizmugurē.

Traucējummeklēšana

Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas, sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Restartējiet televizoru, nospiežot tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz apmēram piecām sekundēm. Televizors tiks restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli, atvienojiet strāvas padeves vadu un tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaidiet to. Pagaidiet divas minūtes un pievienojiet strāvas vadu.
   Vai aptuveni 40 sekundes turiet nospiestu televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz televizors izslēdzas.
2. Skatiet tālāk parādīto palīdzības izvēlni.
3. Izveidojiet televizora savienojumu ar internetu un veiciet programmatūras atjaunināšanu. Sony iesaka regulāri atjaunināt televizora programmatūru. Programmatūras atjauninājumi nodrošina jaunas funkcijas un veiktspējas uzlabojumus.
4. Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni (informāciju skatiet komplektācijā iekļautās drošības dokumentācijas beigās).

Kad pieslēgsiet televizoru, tas var neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsit ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults vai televizora.

Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

Tālvadības pults nedarbojas.

- Nomainiet baterijas (izņemot modeli RMF-TX940).
- Pārbaudiet, vai no tālvadības pults ir izņemta izolācijas loksne (tikai modelim RMF-TX940).
- Uzlādējiet tālvadības pulti un pārbaudiet, vai tālvadības pultī ir izveidots Bluetooth® savienojums (tikai modelim RMF-TX940).

Ir aizmirsta vecāku kontroles parole.

- Ievadiet PIN kodu 9999; pēc tam ievadiet jauno PIN.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Palīdzības ceļvedi.
Tālvadības pultī nospiediet (Ātrie iestatījumi) un atlasiet vienumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasiet vienumu [Rediģēt] un pievienojiet vienumu [Palīdzība].

Specifikācijas

Sistēma

Paneļa sistēma
  LCD (šķidro kristālu displejs) panelis, LED izgaismojums
Televizora sistēma
  Analogais: B/G, D/K
  Digitālais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelīts: DVB-S/DVB-S2
Krāsu sistēma
  PAL/SECAM
Kanālu pārklājums
  Analogais: UHF/VHF/kabelis
  Digitālais: UHF/VHF/kabelis
  Satelīts: Starpfrekvence 950-2 150 MHz
Skaņas izvade (W)
  K-115XR9xM2: 85
  K-98XR7xM2: 65
  K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: 80
  K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2: 40
Bezvadu tehnoloģija
  Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® versija 5.3
Frekvenču diapazons (MHz) (Izejas jauda (dBm))
  Bezvadu LAN (Televizors)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
  Bluetooth® (Televizors)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)
  Zigbee (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

Ievades/izvades ligzdas
Antena/kabelis
75 omu RF ievades ārējais terminālis
Satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs, 75 oms
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz signāls
Izplatīšana pa vienu kabeli EN 50494 & EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 un 4 atbalsta 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "DTS"
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un citi
Energopadeves prasības
220 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.) (cm/collas)
K-115XR9xM2: 290,8 / 115
K-98XR7xM2: 247,7 / 98
K-85XR9xM2 / 85XR7xM2: 214,8 / 85
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2: 189,3 / 75
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2: 163,9 / 65
K-55XR7xM2: 138,8 / 55
K-50XR7xM2: 125,7 / 50
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē*4*5 (W)
0,50
Displeja izšķirtspēja (horizontāli × vertikāli) (pikseļi)
3 840 × 2 160
Izejas nomināls
900 mA (paredzēts USB 1), 500 mA (paredzēts USB 2)

Citi
Ekspluatācijas temperatūra
0 °C – 40 °C
Ekspluatācijas mitrums
10 % – 80 % rel. mitr. (bez kondensāta)
Tālvadības pults uzlādes temperatūra (tikai modelim RMF-TX940)
5 °C – 40 °C
Papildpiederumi
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL460 (tikai modelim K-98XR7xM2), SU-WL450 (izņemot modeļiem K-115XR9xM2 / 98XR7xM2)

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.
*2 EN 50607 it tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.
*3 Funkcija nav pieejama Itālijā.
*4 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
*5 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

Piezīme
- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/ televizora modeļa/noliktavas.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lietojot balss palīgu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un rasties papildu izmaksas.
- Elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja iebūvētais mikrofons ir iespējots, jo mikrofons vienmēr klausās.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par produkta specifikācijām, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.

Informācija par preču zīmēm
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Produkta reģistrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)
K-115XR95M2 (2603742), K-98XR75M2 (2603828), K-85XR95M2 (2603741), K-85XR75M2 (2603825), K-75XR95M2 (2603739), K-75XR79M2 (2603809), K-75XR75M2 (2603807), K-65XR95M2 (2603737), K-65XR79M2 (2603800), K-65XR75M2 (2603799), K-55XR79M2 (2603749), K-55XR75M2 (2603748), K-50XR79M2 (2646095), K-50XR75M2 (2603745).

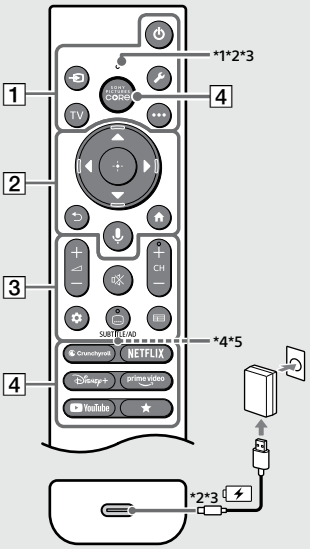

Nuotolinio valdymo pulto forma, išdėstymas, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų regiono/šalies/televizoriaus modelį/televizoriaus nustatymus. Išsamesnės informacijos apie kitus nuotolinio valdymo pulto modelius ieškokite internetiniame Žinyne.

1 **(Maitinimas)**

(Įvesties pasirinkimas): Įjunkite ir pasirinkite įvesties šaltinį ir kt.

(Greitieji nustatymai): Atidarykite „Greitieji nustatymai“.

TV: Rodykite televizoriaus kanalų sąrašą arba pereikite prie įvesties.

(Daugiau parinkčių): Rodyti papildomas funkcijas ar nustatymus pagal dabartinį turinį ar įvestį.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕:** Ekrano meniu naršymas ir pasirinkimas.

(Atgal)

(Pradžia)

(Balso asistentas / Mikrofonas): Naudokite balso asistentą*6*7 arba balso paiešką*7.

3 **+ / – (Garsumas)**

(Nutildymas)*8

CH + / – (Kanalas)

(Informacijos suvestinė): Ekrano informacijos suvestinė.

(Subtitrai/Paslėptieji titrai/Garso aprašymas)*9

(Vadovas): Parodykite televizoriaus ar priedėlio*10 skaitmeninį programų vadovą.

4 **Programos mygtukai**

(Pritaikoma): Paleisti naudotojo priskirtą pageidaujamą programą.

*1 MIC
*2 Nuotolinio valdymo pultas yra įkraunamas. Įkrovimo būseną nurodys LED indikatorius (raudonas). Nuotolinio valdymo pultui įkrauti naudokite pateiktą USB kabelį ir savo USB maitinimo adapterį.
*3 Tik RMF-TX940. Norėdami pamatyti nuotolinio valdymo pultelio modelio pavadinimą, atidarykite nuotolinio valdymo pultelio dangtelį ir pažiūrėkite į ant pultelio esančią etiketę.
*4 Tik RMF-TX940. Zirzeklis skleis garsą, kai paspausite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką esant mažai akumuliatoriaus įkrovai. Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.
*5 Zirzeklis skambės pasinaudojus nuotolinio valdiklio ieškiklio funkcija. Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.
*6 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose / kalboje.
*7 Norint naudoti balso asistentą ar balso paiešką būtinas interneto ryšys.
*8 Prieinamumo nuorodas galima rasti paspaudus ir palaikius (Nutildymas).
*9 Pritaikymo neįgaliesiems nustatymuose mygtuko funkciją galima pakeisti į garso perjungimą.
*10 [Televizijos priedėlio sąranka] nustatymas būtinas.

Pastaba

- Faktinių modelių pavadinimuose „x“/„xx“ rodo konkrečiai kiekvienam modeliui priskiriamus numerius ir (arba) ženklus.
- „TV montavimas prie sienos“ instrukcijos pateiktos šiame televizoriaus instrukcijų vadove.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrių „saugos dokumentai“.

Identifikacinės etiketės vieta

Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (metai/mėnuo)*1 ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešimas apie radijo ryšio įrangą

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai K-115XR95M2, K-98XR75M2, K-85XR95M2, K-85XR75M2, K-75XR95M2, K-75XR79M2, K-75XR75M2, K-65XR95M2, K-65XR79M2, K-65XR75M2, K-55XR79M2, K-55XR75M2, K-50XR79M2, K-50XR75M2 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://compliance.sony.eu

Šiems radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosove taikomi šie techninės priežiūros apribojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai :
5 150 - 5 350 MHz ir 5 945 - 6 425 MHz dažnių juostos skirtos tik naudojimui patalpų viduje.
Palaikomos dažnių juostos priklauso nuo jūsų regiono / šalies / modelio.

Tik K-115XR95M2
Pagaminta Malaizijoje

Tik K-98XR75M2
Pagaminta Kinijoje

TV montavimas prie sienos

Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (SU-WL460 arba SU-WL450)*1 (parduodamas atskirai)

Pirkėjams:

Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti patys.

„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:

Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo informacija

Kaip pritvirtinti Prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (Prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus modelio produkto puslapyje.
https://www.sony.eu/support

- Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su Prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
- Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti techniniai specialistai.
- Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ priedus, įskaitant:
  — Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL460
  — Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
- Tvirtindami Prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtinai naudokite su Prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje, kai matuojama nuo Prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo paviršiaus.
  Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal Prie sienos tvirtinamo laikiklio modelį.
  Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirengę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

Pasirinktinio prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (išskyrus SU-WL460 arba SU-WL450) (parduodamas atskirai)
Jūsų televizorius gali būti montuojamas naudojant tinkamą Prie sienos tvirtinamą laikiklį (parduodamas atskirai). Prieš sujungdami kabelius, paruoškite televizorių prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimui.

Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV tvirtinimo prie sienos darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai. Nebandykite jo montuoti patys.
- Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su Prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- Varžtai, kuriais prie sienos tvirtinamas laikiklis montuojamas prie TV, nepridedami.
- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirengę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas nuo televizoriaus

K-115XR9xM2
Norėdami nuo televizoriaus stovą nuimti, išsukite varžtus.

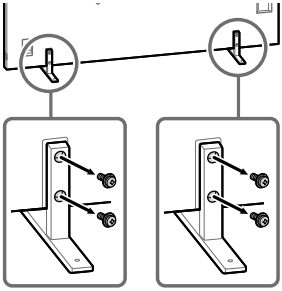

Pastaba
- Būkite atsargūs keldami televizorių, kai atjungiamas ant stalo pastatomas stovas, nes ant stalo pastatomas stovas gali nuvirsti ir sužeisti žmones.
- Atsargiai nuimkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus, kad jis nenuvirstų ir nesugadintų televizoriaus, kuris yra ant jo uždėtas, paviršiaus.
- Nenuimkite ant stalo pastatomo stovo dėl bet kokių priežasčių, išskyrus norint prie televizoriaus pritaisyti atitinkamus priedus.
- Prieš įjungdami televizorių įsitikinkite, kad jis yra vertikalus. Norėdami išvengti netolygaus vaizdo, neįjunkite televizoriaus, kai LCD ekranas nukreiptas žemyn.
- Vėl montuodami ant stalo pastatomą stovą, būtinai priveržkite varžtus (kuriuos prieš tai atsukote) tose pačiose angose, esančiose galinėje televizoriaus pusėje.

Trikčių šalinimas

Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms problemoms: juodas ekranas, nėra garso, užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paleiskite televizorių iš naujo, nuotolinio valdymo pulte paspausdami maitinimo mygtuką ir palaikydami maždaug 5 sekundes. Televizorius bus paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemos nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių atjungti nuo maitinimo lizdo, tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir atleiskite jį. Palaukite dvi minutes ir prijunkite maitinimo laidą.
   Arba paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir palaikykite maždaug 40 sekundžių, kol televizorius išsijungs.
2. Žr. toliau parodytą Žinyno meniu.
3. Prijunkite televizorių prie interneto ir atnaujinkite programinę įrangą. Sony rekomenduoja nuolat atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimai suteikia naujų funkcijų ir pagerina įrenginį veikimą.
4. Apsilankykite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje (informacija pateikiama pateiktos saugos dokumentacijos pabaigoje).

Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo gali nepavykti įjungti netgi paspaudus įjungimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte arba ant televizoriaus.
Sistemai paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug vieną minutę, tada junkite dar kartą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
- Pakeiskite baterijas (išskyrus RMF-TX940).
- Įsitikinkite, kad iš nuotolinio valdymo pultelio pašalinta izoliacinė juostelė (tik RMF-TX940).
- Įkraukite nuotolinio valdymo pultą ir įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas prijungtas naudojant „Bluetooth®“ (tik RMF-TX940).

Tėvų užrakto slaptažodis buvo pamirštas.
- Įveskite 9999 vietoje PIN kodo ir tada įveskite naują PIN kodą.

Daugiau informacijos pateikiama Žinyne. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (Greitieji nustatymai) ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].

Techniniai duomenys

Sistema
Skydo sistema
  LCD (skystųjų kristalų ekrano) skydas, foninis LED apšvietimas
Televizijos sistema
  Analoginė: B/G, D/K
  Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2
Spalvinė sistema
  PAL/SECAM
Kanalų aprėptis
  Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė
  Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė
  Palydovinė įvestis: Tarpinis dažnis 950-2 150 MHz
Garso išvestis (W)
  K-115XR9xM2: 85
  K-98XR7xM2: 65
  K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: 80
  K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2: 40
Belaidė technologija
  Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  „Bluetooth®“ 5.3 versija

Dažnio diapazonas (MHz) (Išvesties galia (dBm))
Belaidis LAN (Televizorius)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
„Bluetooth®“ (Televizorius)
2 400-2 483,5 (<0,0)
„Bluetooth®“ (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Zigbee (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Įvesties/išvesties lizdai
Antena/kabelis
75 omų išorinis gnybtas RF įvesčiai
Palydovinė antena
Vidinė F tipo jungtis, 75 omų
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas
Paskirstymas vienu kabeliu EN 50494 & EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 ir 4 palaiko 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai, „Dolby Audio“, „DTS“
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita
Maitinimo reikalavimai
220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz
Ekrano dydis (įstrižainė) (apytiksl.) (cm/colių)
K-115XR9xM2: 290,8 / 115
K-98XR7xM2: 247,7 / 98
K-85XR9xM2 / 85XR7xM2: 214,8 / 85
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2: 189,3 / 75
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2: 163,9 / 65
K-55XR7xM2: 138,8 / 55
K-50XR7xM2: 125,7 / 50
Energijos sunaudojimas parengties režimu*4*5 (W)
0,50
Ekrano skiriamoji geba (horizontalioji × vertikalioji) (pikseliai)
3 840 × 2 160
Nominali išvestis
900 mA (USB 1), 500 mA (USB 2)

Kita
Darbinė temperatūra
0 °C – 40 °C
Darbinis drėgnumas
10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Nuotolinio valdymo pulto įkrovimo temperatūra (tik RMF-TX940)
5 °C – 40 °C
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL460 (tik K-98XR7xM2), SU-WL450 (išskyrus K-115XR9xM2 / 98XR7xM2)

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.
*2 EN 50607 tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.
*3 Funkcija neveikia Italijoje.
*4 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.
*5 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

Pastaba
- Papildomų priedų buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
- Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratos, o naudojant balso asistentą gali būti taikomos papildomos sąlygos ir (arba) mokesčiai.
- Įjungus įmontuotąjį mikrofoną, jis nuolat veiks, todėl padidės energijos sunaudojimas.
- Daugiau informacijos apie gaminio techninius duomenis rasite „Sony“ interneto svetainėje.

Informacija apie prekės ženklą
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)
K-115XR95M2 (2603742), K-98XR75M2 (2603828), K-85XR95M2 (2603741), K-85XR75M2 (2603825), K-75XR95M2 (2603739), K-75XR79M2 (2603809), K-75XR75M2 (2603807), K-65XR95M2 (2603737), K-65XR79M2 (2603800), K-65XR75M2 (2603799), K-55XR79M2 (2603749), K-55XR75M2 (2603748), K-50XR79M2 (2646095), K-50XR75M2 (2603745).

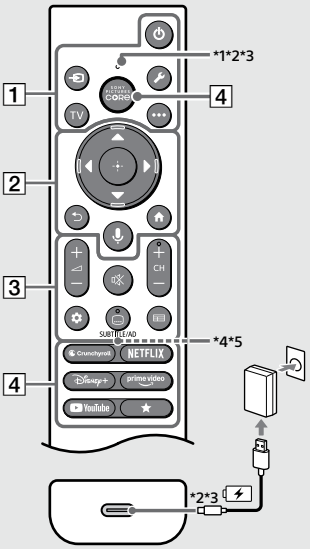

Oblik, razmještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/modelu TV-a/postavkama TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, detalj potražite u online Vodiču za pomoć.

1 **(Napajanje)**
(Odabir ulaza): Prikazuje se i odabire ulazni izvor itd.
(Brze postavke): Prikazuju se Brze postavke.
TV: Prikažite popis TV kanala ili se prebacite na ulaz.
•••(Više mogućnosti): Prikaži dodatne značajke ili postavke na temelju trenutnog sadržaja ili unosa.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕:** Navigacija i odabir izbornika na zaslonu.
(Natrag)
(Početno)
(Glasovni pomoćnik / Mikrofon): Koristite Glasovni pomoćnik*6*7 ili glasovno pretraživanje*7.

3 **+ / – (Glasnoća)**
(Isključi zvuk)*8
CH + / – (Kanal)
(Nadzorna ploča): Prikaži nadzornu ploču.
(Titlovi/Skriveni titlovi/Audiodeskripcija)*9
(Vodič): Prikažite digitalni programski vodič TV-a ili kabelski/satelitski prijemnik*10.

4 **Tipke aplikacije**
★ (Prilagodljivo): Pokreni preferiranu aplikaciju koju je dodijelio korisnik.

*1 MIC
*2 Daljinski upravljač može se puniti. LED indikator će pokazati status punjenja (crveno). Koristite isporučeni USB kabel kako biste napunili daljinski upravljač pomoću vlastitog USB strujnog prilagodnika.
*3 Samo RMF-TX940. Kako biste vidjeli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte oznaku na daljinskom upravljaču.
*4 Samo RMF-TX940. Zvučni signal emitirat će se kada pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču kada je baterija ispražnjena. Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.
*5 Emitirat će se zvuk zvonca kada upotrebljavate funkciju pronalaženja daljinskog upravljača. Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.
*6 Samo za određenu regiju/zemlju/model/jezik.
*7 Glasovni pomoćnik ili glasovno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.
*8 Prečac za pristup dostupan je pritiskom i držanjem (Isključi zvuk).
*9 U postavkama pristupačnosti funkcija gumba može se promijeniti za prebacivanje zvuka.
*10 [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] potrebna je.

Napomene
- U stvarnim nazivima modela »x«/»xx« označava brojke i/ili slova specifične za pojedini model.
- Upute za »Postavljanje TV-a na zid« uvrštene su u korisnički priručnik za ovaj TV.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.

Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/mjesec)*1 i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa.

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

VAŽNA OBAVIJEST

Napomena o radijskoj opremi
Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa K-115XR95M2, K-98XR75M2, K-85XR95M2, K-85XR75M2, K-75XR95M2, K-75XR79M2, K-75XR75M2, K-65XR95M2, K-65XR79M2, K-65XR75M2, K-55XR79M2, K-55XR75M2, K-50XR79M2, K-50XR75M2 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://compliance.sony.eu

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo :
Pojasevi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz mogu se koristiti samo u zatvoreno prostoru.
Podržani pojasevi frekvencija mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji/zemlji/modelu.

Postavljanje TV-a na zid

Upotreba opcijskog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL460 ili SU-WL450)*1 (nije isporučeno)

Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

Napomena za Sony trgovce i dobavljače:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.

Informacije o postavljanju Nosača za postavljanje na zid
Upute o instalaciji Nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.
https://www.sony.eu/support
- Slijedite vodič s uputama isporučen s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
- Postavljanje na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo dodatnu opremu tvrtke Sony koja obuhvaća:
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL460
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL450

- Svakako upotrijebite vijke isporučene s Nosačem za postavljanje na zid kada pričvršćujete Nosač za postavljanje na zid za TV prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvrsne površine Nosača za postavljanje na zid.
  Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu Nosača za postavljanje na zid.
  Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.
- Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od djece.

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

Upotreba opcijskog Nosača za postavljanje na zid (osim SU-WL460 ili SU-WL450) (nije isporučeno)

TV možete postaviti na odgovarajući nosač za postavljanje na zid (nije isporučen). Pripremite TV za nosač za postavljanje na zid prije priključivanja kabela.

Radi zaštite proizvoda i sigurnosti Sony preporučuje da postavljanje TV prijemnika na zid obavljaju kvalificirani djelatnici. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

- Slijedite vodič s uputama isporučen s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Vijci za postavljanje nosača za postavljanje na zid na TV nisu isporučeni.
- Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od djece.

Uklanjanje postolja za stol od TV-a

K-115XR9xM2

Kako bi odvojili postolje za stol od TV-a, uklonite vijke.

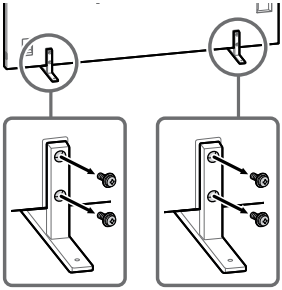

Napomene

- Pažljivo podižite TV kada je postolje za stol uklonjeno jer bi se postolje za stol moglo prevrnuti i uzrokovati ozljede.
- Pažljivo uklanjajte postolje za stol s TV-a kako ne bio palo i oštetilo površinu na koju je postavljen TV.
- Nemojte uklanjati postolje za stol osim kada postavljate odgovarajuću dodatnu opremu na TV.
- Provjerite je li TV postavljen okomito prije uključivanja. Kako biste izbjegli nepravilnosti u slici, nemojte uključivati TV kada je njegov LCD ekran postavljen prema dolje.
- Kada ponovno pričvršćujete postolje za stol, pobrinite se da zategnete vijke (prethodno uklonjene) u izvornim otvorima na stražnjoj strani TV-a.

Rješavanje problema

Za opće rješavanje problema za probleme kao što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrznuta slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze pogledajte sljedeće postupke.

1. Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za uključivanje na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi. TV će se ponovno pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, iskopčajte ga iz električne mreže i zatim pritisnite gumb za uključivanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dvije minute i uključite mrežni kabel.
   Ili pritisnite gumb za uključivanje na TV-u na oko 40 sekundi dok se TV ne isključi.
2. Pogledajte izbornik Pomoć prikazan ispod.
3. Priključite TV na internet i obavite ažuriranje softvera. Sony preporučuje da redovito ažurirate softver TV-a. Ažuriranja softvera poboljšavaju rad ili dodaju nove značajke.
4. Posjetite web-mjesto podrške za Sony (informacije se nalaze na kraju isporučene sigurnosne dokumentacije).

Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.

Daljinski upravljač ne radi.

- Zamijenite baterije (osim RMF-TX940).
- Provjerite je li izolacijski sloj uklonjen iz daljinskog upravljača (samo RMF-TX940).
- Napunite daljinski upravljač i uvjerite se da je povezan putem funkcije Bluetooth® (samo RMF-TX940).

Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite (Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sustav

Sustav panela
LCD zaslon (zaslon s tekućim kristalima), LED pozadinsko osvjetljenje

TV sustav
Analogni: B/G, D/K
Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sustav boja
PAL/SECAM

Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kabelski
Digitalni: UHF/VHF/kabelski
Satelit: Srednja frekvencija 950-2 150 MHz

Naziv signala	DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2
Vrsta usluge	Prijam TV programa, EPG i HbbTV (interaktivna aplikacija)
Frekvencijski pojas	DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz–226,5 MHz i 474 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-C: 47 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-S/DVB-S2: 950 MHz–2 150 MHz (prva međufrekvencija)
Način prijma signala	Vanjska antena spojena na prijamnik
Standard kodiranja/dekodiranja video signala	MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Izlaz za zvuk (W)
K-115XR9xM2: 85
K-98XR7xM2: 65
K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: 80
K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2: 40
Bežična tehnologija
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® verzije 5.3
Opseg frekvencije (MHz) (Izlazna snaga (dBm))
Bežični LAN (TV)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Zigbee (RMF-TX940E)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena/kabel
75 oma vanjski terminal za RF ulaz
Satelitska antena
Ženski priključak tipa F, 75 oma
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i ton of 22 kHz
Distribucija jednim kabelom EN 50494 i EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 i 4 podržavaju 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona (dijagonalno) (približ.) (cm/inča)
K-115XR9xM2: 290,8 / 115
K-98XR7xM2: 247,7 / 98
K-85XR9xM2 / 85XR7xM2: 214,8 / 85
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2: 189,3 / 75
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2: 163,9 / 65
K-55XR7xM2: 138,8 / 55
K-50XR7xM2: 125,7 / 50
Potrošnja energije u stanju mirovanja*4*5 (W)
0,50
Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pikseli)
3 840 × 2 160
Izlazna nazivna snaga
900 mA (za USB 1), 500 mA (za USB 2)

Drugo

Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Temperatura punjenja daljinskog upravljača (samo RMF-TX940)
5 °C – 40 °C
Dodatni pribor po izboru
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL460 (samo K-98XR7xM2), SU-WL450 (osim K-115XR9xM2 / 98XR7xM2)

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.
*2 EN 50607 je samo za određenu regiju/zemlju/model.
*3 Funkcija nije dostupna u Italiji.
*4 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.
*5 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojite na mrežu.

Napomene

- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
- Mogu biti potrebne pretplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Glasovni pomoćnik.
- Potrošnja energije povećat će se kada je omogućen ugrađeni MIC jer tada uvijek sluša.
- Posjetite web-stranicu tvrtke Sony za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnom znaku

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA je registrirana robna marka tvrtke Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

Broj registracije proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-115XR95M2 (2603742), K-98XR75M2 (2603828), K-85XR95M2 (2603741), K-85XR75M2 (2603825), K-75XR95M2 (2603739), K-75XR79M2 (2603809), K-75XR75M2 (2603807), K-65XR95M2 (2603737), K-65XR79M2 (2603800), K-65XR75M2 (2603799), K-55XR79M2 (2603749), K-55XR75M2 (2603748), K-50XR79M2 (2646095), K-50XR75M2 (2603745).

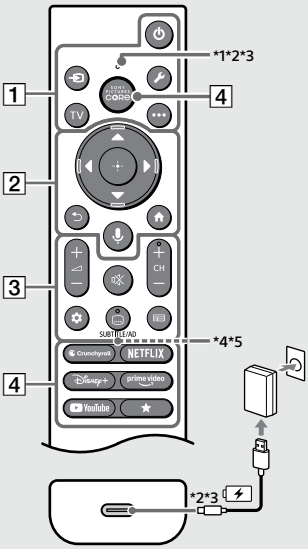

Oblika, postavitev, razpoložljivost in delovanje tipk daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model/nastavitve televizorja. Za druge modele daljinskega upravljalnika glejte spletni Vodnik za pomoč.

1 **(Vklop/izklop)**

(Izbira vhoda): Prikažite in izberite vhodni vir itd.

(Hitre nastavitve): Prikažite hitre nastavitve.

TV: Prikažite seznam televizijskih kanalov ali preklopite na vhod.

●●● (Več možnosti): Prikaže dodatne funkcije ali nastavitve glede na trenutno vsebino ali vhod.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕ :** Navigacija in izbira preko menija na zaslonu.

(Nazaj)

(Domači zaslon)

(Glasovni pomočnik / Mikrofon): Uporabite glasovnega pomočnika*6*7 ali glasovno iskanje*7.

3 **+ / – (Glasnost)**

(Izklop zvoka)*8

CH + / – (Kanal)

(Nadzorna plošča): Prikaže Nadzorno ploščo.

(Podnapisi/Podnapisi za gluhe/Zvočni opis)*9

(Vodič): Prikaže digitalni programski vodnik televizije ali kabelskega/satelitskega vmesnika*10.

4 **Gumbi aplikacije**

★ (Po meri): Zažene prednostno aplikacijo, ki jo je določil uporabnik.

*1 MIC
*2 Daljinski upravljalnik je mogoče polniti. Stanje polnjenja kaže lučka LED (rdeča). S priloženim kablom USB lahko daljinski upravljalnik napolnite z lastnim omrežnim napajalnikom USB.
*3 Samo RMF-TX940. Če želite videti ime modela daljinskega upravljalnika, odprite pokrov daljinskega upravljalnika in poglejte tam prilepljeno nalepko.
*4 Samo RMF-TX940. Brenčalo se oglasi, ko pritisnete tipko za vklop na daljinskem upravljalniku, ko je baterija skoraj prazna. Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.
*5 Brenčalo se oglasi, ko uporabljate funkcijo iskanja daljinskega upravljalnika. Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.
*6 Samo za omejene regije/države/modele/jezike.
*7 Glasovni pomočnik ali glasovno iskanje zahteva internetno povezavo.
*8 Bližnjica za dostopnost je na voljo s pritiskom in držanjem (Izklop zvoka).
*9 V nastavitvah za dostopnost je mogoče spremeniti delovanje tipke za preklop zvoka.
*10 Potrebna je nastavitev [Nastavitev kabelskega/satelitskega vmesnika].

Opombe

- V imenih dejanskih modelov »x«/»xx« označuje številke in/ali znake, ki veljajo za posamezen model.
- Za navodila »Vgradnja televizorja na steno« glejte navodila za uporabo tega televizorja.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.

Mesto identifikacijske nalepke

Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec)*1 in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

POMEMBNO OBVESTILO

Obvestilo o radijski opremi

Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme K-115XR95M2, K-98XR75M2, K-85XR95M2, K-85XR75M2, K-75XR95M2, K-75XR79M2, K-75XR75M2, K-65XR95M2, K-65XR79M2, K-65XR75M2, K-55XR79M2, K-55XR75M2, K-50XR79M2, K-50XR75M2 skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://compliance.sony.eu

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Frekvenčna pasova 5 150 - 5 350 MHz in 5 945 - 6 425 MHz sta dovoljena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Podprti frekvenčni pasovi se lahko razlikujejo glede na vašo regijo/državo/model.

Vgradnja televizorja na steno

Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (SU-WL460 ali SU-WL450)*1 (ni priložen)

Za kupce:

Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

Za Sony distributerje in izvajalce:

Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.

Informacije o namestitvi Nosilec za stensko montažo

Za navodila o namestitvi Nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (Nosilca za stensko montažo) na strani izdelka za vaš model televizorja.
https://www.sony.eu/support

- Upoštevajte vodnik z navodili, priložen Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
- Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje.

- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
  — Nosilec za stensko montažo SU-WL460
  — Nosilec za stensko montažo SU-WL450
- Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi Nosilcu za stensko montažo, ko pritrjujete Nosilec za stensko montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine Nosilca za stensko montažo.
  Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih Nosilcev za stensko montažo razlikujeta.
  Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od otrok.

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (razen za SU-WL460 ali SU-WL450) (ni priložen)

Televizor lahko vgradite na steno s primernim nosilcem za stensko montažo (ni priložen). Preden priključite kable pripravite televizijo za namestitev na Nosilec za stensko montažo.

Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi usposobljen strokovnjak. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

- Upoštevajte vodnik z navodili, priložen Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Vijaki za namestitev Nosilca za stensko montažo na televizor niso priloženi.
- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od otrok.

Odstranite namizno stojalo s televizorja

K-115XR9xM2

Da odstranite namizno stojalo s televizorja, odstranite vijake.

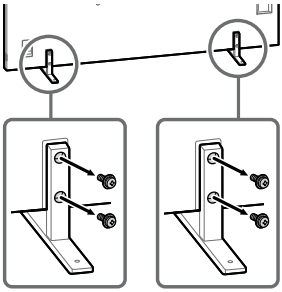

Opombe

- Bodite previdni, ko dvignete televizor pri snemanju namiznega stojala, saj se lahko namizno stojalo prevrne in povzroči telesne poškodbe.
- Pri snemanju namiznega stojala s televizorja bodite previdni, da ne pade in poškoduje površine, na kateri je televizor.
- Namiznega stojala ne odstranjujte, razen za vgradnjo ustrezne dodatne opreme na televizor.
- Poskrbite, da je televizor pred vklopom navpičen. Neenakomerni sliki se izognite tako, da televizorja ne vklopite s panelom LCD, obrnjenim navzdol.
- Ko znova pritrdite namizno stojalo, obvezno privijte (prej odstranjene) vijake v prvotne luknje na zadnji strani televizorja.

Odpravljanje težav

Splošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so: črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika, televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo, naredite naslednje korake.

1. Ponovno vklopite televizor s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku za približno pet sekund. Televizor se bo ponovno vklopil. Če televizor ne začne znova delovati, poskusite odklopiti električni kabel in nato pritisnite gumb za vklop na televizorju ter ga znova izpustite. Počakajte dve minuti in vključite napajalni kabel.
   Druga možnost je, da za 40 sekund pritisnete gumb za vklop na televizorju, dokler se ne izklopi.
2. Glejte spodnji meni Pomoč.
3. Povežite vaš televizor z internetom in izvedite posodobitev programske opreme. Podjetje Sony priporoča, da programsko opremo televizorja redno posodabljate. Posodobitve programske opreme omogočajo nove funkcije in izboljšave delovanja.
4. Obiščite spletno mesto za podporo Sony (informacije so na koncu priložene varnostne dokumentacije).

Ko televizor priključite, morda televizor nekaj časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.

Za inicializacijo sistema je potreben čas. Počakajte približno minuto in poskusite znova.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Zamenjajte baterije (razen za RMF-TX940).
- Preverite, ali je iz daljinskega upravljalnika (samo RMF-TX940) odstranjena izolacijska folija.
- Napolnite daljinski upravljalnik in preverite, ali je povezan z vmesnikom Bluetooth® (samo RMF-TX940).

Geslo za starševsko zaklepanje je bilo pozabljeno.

- Vnesite 9999 za kodo PIN in vnesite novo kodo PIN.

Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb (Hitre nastavitve) in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].

Tehnični podatki

Sistem

Zaslonski sistem
  LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali), LED-osvetlitev ozadja
TV sistem
  Analogni: B/G, D/K
  Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem barv
  PAL/SECAM
Pokrivanje kanalov
  Analogni: UHF/VHF/kabel
  Digitalni: UHF/VHF/kabel
  Satelit: Vmesna frekvenca 950-2 150 MHz
Zvočni izhod (W)
  K-115XR9xM2: 85
  K-98XR7xM2: 65
  K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: 80
  K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2: 40
Brezžična tehnologija
  Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® različica 5.3
Frekvenčni obseg (MHz) (Izhodna moč (dBm))
  Brezžični LAN (Televizor)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
  Bluetooth® (Televizor)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)
  Zigbee (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

SI

Vhodni/izhodni priključki
Antena/kabel
Zunanji priključek za RF-enoto, 75-ohmski
Satelitska antena
Ženski priključek tipa F, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & ton 22 kHz
Distribucija z enim kablom po EN 50494 & EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 in 4 podpirata frekvenco osveževanja 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.) (cm/palcev)
K-115XR9xM2: 290,8 / 115
K-98XR7xM2: 247,7 / 98
K-85XR9xM2 / 85XR7xM2: 214,8 / 85
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2: 189,3 / 75
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2: 163,9 / 65
K-55XR7xM2: 138,8 / 55
K-50XR7xM2: 125,7 / 50
Poraba energije v pripravljenosti*4*5 (W)
0,50
Ločljivost prikazovalnika (vodoravno × navpično) (slikovnih točk)
3 840 × 2 160
Izhodna nazivna vrednost
900 mA (za USB 1), 500 mA (za USB 2)

Ostalo
Delovna temperatura
0 °C – 40 °C
Delovna vlažnost
10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)
Temperatura polnjenja daljinskega upravljalnika (samo RMF-TX940)
5 °C – 40 °C
Izbirni dodatki
Nosilec za stensko montažo: SU-WL460 (samo K-98XR7xM2), SU-WL450 (razen za K-115XR9xM2 / 98XR7xM2)

*1 Samo za omejene regije/države/modele.
*2 EN 50607 velja samo za omejene regije/države/modele.
*3 Funkcije ni na voljo v Italiji.
*4 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.
*5 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

Opombe
- Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloge.
- Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi glasovnega pomočnika pa utegnejo veljati dodatna določila, pogoji in/ali stroški.
- Poraba energije se pri omogočenem vgrajenem mikrofonu poveča, ker takrat ves čas deluje.
- Za več informacij o tehničnih podatkih izdelka obiščite spletno mesto Sony.

Informacije o blagovnih znamkah
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA je registrirana blagovna znamka Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.

Registracijska številka izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)
K-115XR95M2 (2603742), K-98XR75M2 (2603828), K-85XR95M2 (2603741), K-85XR75M2 (2603825), K-75XR95M2 (2603739), K-75XR79M2 (2603809), K-75XR75M2 (2603807), K-65XR95M2 (2603737), K-65XR79M2 (2603800), K-65XR75M2 (2603799), K-55XR79M2 (2603749), K-55XR75M2 (2603748), K-50XR79M2 (2646095), K-50XR75M2 (2603745).

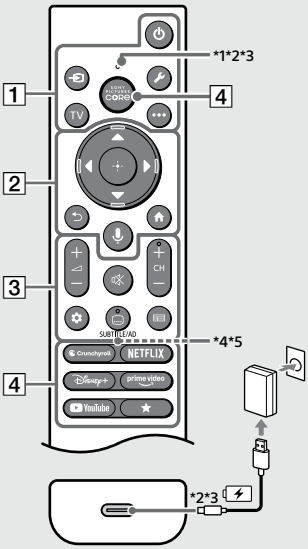

Oblik daljinskog upravljača, izgled, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela/podešavanja TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za pomoć za detalje.

1 **(Napajanje)**
(Biranje ulaza): Prikazuje i bira izvor ulaza, itd.
(Brza podešavanja): Prikazuje Brza podešavanja.
TV: Prikažite listu TV kanala ili se prebacite na ulaz.
(Više opcija): Prikaži dodatne funkcije ili podešavanja na osnovu trenutnog sadržaja ili unosa.

2 **▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕ :** Kretanje kroz menije na ekranu i biranje stavki.
(Nazad)
(Početak)
(Pomoćnik za glas / Mikrofon): Koristite Pomoćnik za glas*6*7 ili glasovnu pretragu*7.

3 **+ / – (Jačina zvuka)**
(Isključivanje zvuka)*8
CH + / – (Kanal)
(Kontrolna tabla): Kontrolna tabla ekrana.
(Titl/zatvoreni titl/audio opis)*9
(Vodič): Prikažite digitalni programski vodič televizora ili kablovskog/satelitskog uređaja*10.

4 **Tasteri aplikacije**
(Prilagodljivo): Pokreni željenu aplikaciju dodeljenu od strane korisnika.

*1 MIC
*2 Daljinski upravljač je punjiv. LED indikator prikazuje status punjenja (crveni). Koristite isporučeni USB kabl I sopstveni USB adapter da biste punili daljinski upravljač.
*3 Samo RMF-TX940. Da biste videli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte nalepnicu na daljinskom upravljaču.
*4 Samo RMF-TX940. Zujalica će emitovati zvuk kada pritisnete dugme za napajanje na daljinskom upravljaču kada je nivo baterije nizak. Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.
*5 Zujalica će emitovati zvuk kada koristite funkciju za pronalaženje daljinskog upravljača. Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.
*6 Samo za ograničen region/zemlju/model/jezik.
*7 Pomoćnik za glas ili glasovna pretraga zahteva Internet vezu.
*8 Prečica za pristup dostupna je pritiskom i držanjem (Isključivanje zvuka).
*9 U podešavanjima pristupačnosti, funkcija dugmeta može biti promenjena na prebacivanje zvuka.
*10 Podešavanje [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] je obavezno.

Napomene
- U konkretnim nazivima modela, „x"/„xx" označava brojeve i/ili slova specifične za svaki model.
- Uputstva za „Montaža TV-a na zid" se nalaze u uputstvu za upotrebu ovog TV-a.
- Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.

Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec)*1 i nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili pakovanju.

*1 Samo za ograničen region/zemlju/model.

VAŽNA NAPOMENA

Obaveštenje za radio opremu
Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme K-115XR95M2, K-98XR75M2, K-85XR95M2, K-85XR75M2, K-75XR95M2, K-75XR79M2, K-75XR75M2, K-65XR95M2, K-65XR79M2, K-65XR75M2, K-55XR79M2, K-55XR75M2, K-50XR79M2, K-50XR75M2 usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://compliance.sony.eu

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja u AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Opsezi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz su ograničeni samo na rad u zatvorenom.
Podržani frekventni opsezi mogu da se razlikuju zavisno od regiona/zemlje/modela.

Montaža TV-a na zid

Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL460 ili SU-WL450)*1 (nije isporučen)

Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

Za dilere ili instalatere kompanije Sony:
Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

Informacije o montaži Nosača za postavljanje na zid
Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.
https://www.sony.eu/support
- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.
- Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje na zid.
- Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor kompanije Sony, uključujući:
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL460
  — Nosač za postavljanje na zid SU-WL450

- Obavezno koristite vijke isporučene uz Nosač za postavljanje na zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje Nosača za postavljanje na zid. Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela Nosača za postavljanje na zid.
  Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.
- Vodite računa da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od dece.

*1 Samo za ograničen region/zemlju/model.

Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (osim za SU-WL460 ili SU-WL450) (nije isporučen)

Vaš TV se može montirati na nosač za postavljanje na zid (nije isporučen). Pre povezivanja kablova, pripremite TV za nosač za postavljanje na zid.

Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony strogo preporučuje da montažu vašeg TV-a na zid obave kvalifikovani stručnjaci. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Šrafovi za ugradnju nosača za postavljanje na zid na TV nisu isporučeni.
- Vodite računa da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od dece.

Odvojite postolje za sto od TV-a

K-115XR9xM2

Da biste odvojili postolje za sto od televizora, uklonite zavrtnje.

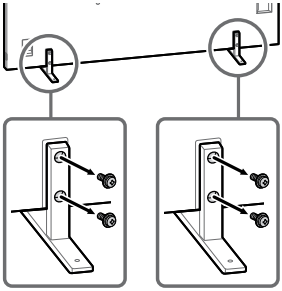

Napomene

- Pažljivo podižite TV dok odvajate postolje za sto da se ne bi prevrnulo i izazvalo povredu.
- Pažljivo odvojite postolje za sto od TV-a da ne bi palo i oštetilo površinu na kojoj se nalazi TV.
- Ne skidajte postolje za sto iz bilo kog drugog razloga osim radi postavljanja odgovarajuće dodatne opreme na TV.
- Obavezno proverite da li je TV postavljen vertikalno pre uključivanja. Da bi se izbegla neujednačenost slike, ne uključujte TV sa LCD ekranom okrenutim nadole.
- Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja za sto, obavezno pričvrstite vijke (prethodno izvađene) u originalne rupe na zadnjoj strani TV-a.

Otklanjanje problema

Opšti načini otklanjanja problema kao što su: crn ekran, nema zvuka, zamrznuta slika, TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavlja sledeće korake.

1. Restartujte TV uređaj pritiskanjem dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi. TV će se restartovati. Ako TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno stanje, pokušajte da iskopčate kabl napajanja, zatim pritisnite dugme za napajanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dva minuta i uključite mrežni kabl.
   Ili, pritisnite taster za uključivanje na TV-u i držite ga 40 sekundi, sve dok se TV ne isključi.
2. Pogledajte dole prikazan meni Pomoć.
3. Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje softvera. Kompanija Sony preporučuje da redovno ažurirate softver vašeg TV-a. Nove verzije softvera obezbeđuju nove funkcije i poboljšanja performansi.
4. Posetite Sony veb lokaciju za podršku (informacije se nalaze na kraju priložene bezbednosne dokumentacije).

Kada uključite, TV možda neće moći da se uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je nešto vremena da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

- Zamenite baterije (osim za RMF-TX940).
- Proverite da li je izolacioni list uklonjen iz daljinskog upravljača (samo RMF-TX940).
- Napunite daljinski upravljač i potvrdite da je povezan putem Bluetooth® veze (samo RMF-TX940).

Zaboravljena je lozinka roditeljskog zaključavanja.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sistem

Sistem panela
  LCD (ekran sa tečnim kristalima) panel, LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
  Analogni: B/G, D/K
  Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
  Satelitski: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja
  PAL/SECAM
Pokrivenost kanala
  Analogni: UHF/VHF/kabl
  Digitalni: UHF/VHF/kabl
  Satelitski: Međufrekvencija 950-2 150 MHz
Zvučni izlaz (W)
  K-115XR9xM2: 85
  K-98XR7xM2: 65
  K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: 80
  K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2: 40
Bežična tehnologija
  Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Bluetooth® verzija 5.3
Frekvencijski opseg (MHz) (Izlazna snaga (dBm))
  Bežični LAN (TV)
  2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1
  Bluetooth® (TV)
  2 400-2 483,5 (<0,0)
  Bluetooth® (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)
  Zigbee (RMF-TX940E)
  2 400-2 483,5 (<10,0)

SR

Priključci za ulaz/izlaz
Antena (vazdušna)/kabl
Spoljni terminal od 75 oma za RF ulaz
Satelitska antena
Ženski konektor F-tipa, 75 oma
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton
Distribucija jednim kablom EN 50494 i EN 50607*2
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 i 4 podrška 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.) (cm/inča)
K-115XR9xM2: 290,8 / 115
K-98XR7xM2: 247,7 / 98
K-85XR9xM2 / 85XR7xM2: 214,8 / 85
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2: 189,3 / 75
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2: 163,9 / 65
K-55XR7xM2: 138,8 / 55
K-50XR7xM2: 125,7 / 50
Potrošnja energije u režimu pripravnosti*4*5 (W)
0,50
Rezolucija ekrana (horizontalna × vertikalna) (u pikselima)
3 840 × 2 160
Nominalne vrednosti izlaza
900 mA (za USB 1), 500 mA (za USB 2)

Ostalo
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Radna vlažnost vazduha
10 % – 80 % RH (bez kondenzacije)
Temperatura pri punjenju daljinskog upravljača (samo RMF-TX940)
5 °C – 40 °C
Opcioni pribor
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL460 (samo K-98XR7xM2), SU-WL450 (osim za K-115XR9xM2 / 98XR7xM2)

*1 Samo za ograničen region/zemlju/model.
*2 EN 50607 je samo za neke regione/zemlje/modele.
*3 Funkcija nije dostupna u Italiji.
*4 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.
*5 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

Napomene
- Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaliha.
- Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.
- Pretplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Pomoćnik za glas.
- Potrošnja energije će se povećati kada se omogući ugrađeni mikrofon jer je on uvek u stanju slušanja.
- Posetite Sony veb lokaciju za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnim znacima
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA je registrovani zaštitni znak kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim zemljama.

Registarski broj proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)
K-115XR95M2 (2603742), K-98XR75M2 (2603828), K-85XR95M2 (2603741), K-85XR75M2 (2603825), K-75XR95M2 (2603739), K-75XR79M2 (2603809), K-75XR75M2 (2603807), K-65XR95M2 (2603737), K-65XR79M2 (2603800), K-65XR75M2 (2603799), K-55XR79M2 (2603749), K-55XR75M2 (2603748), K-50XR79M2 (2646095), K-50XR75M2 (2603745).

תחום תדרים (MHz) (יציאת חשמל (dBm))
LAN אלחוטי (טלוויזיה)
400 2 483.5-2 (<20.0), 150 5-250 5 (<23.0), 250 5-350 5 (<20.0),
470 5 725-5 (<20.0), 725 5-850 5 (<13.9), 945 5-425 6 (<23.0)*1
®Bluetooth (טלוויזיה)
400 2 483.5-2 (<0.0)
®Bluetooth (RMF-TX940E)
400 2 483.5-2 (<10.0)
Zigbee (RMF-TX940E)
400 2 483.5-2 (<10.0)

שקעי כניסה/יציאה

אנטנה/כבלים
חיבור חיצוני 75 אוהם עבור קלט RF
אנטנת לוויין
מחבר נקבה מסוג F, 75 אוהם
1.0 DiSEqC, LNB 13 וולט / 18 וולט וטון של 22 kHz
הפצה בכבל יחיד EN 50494 ו-EN 50607-2*
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 ו-4 תומכים ב-120 הרץ
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM לינארי דו-ערוצי : 48 kHz 16 סיביות, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*3),
USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
יציאת CAM (רכיב גישה מותנית)
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

חשמל, נתוני מוצר ואחרים

דרישות מתח
220 וולט – 240 וולט AC, 50 הרץ
גודל מסך (נמדד באלכסון) (בקירוב) (ס"מ/אינצ'ים)
K-115XR9xM2 : 290.8 / 115
K-98XR7xM2 : 247.7 / 98
K-85XR9xM2 / 85XR7xM2 : 214.8 / 85
K-75XR9xM2 / 75XR7xM2 : 189.3 / 75
K-65XR9xM2 / 65XR7xM2 : 163.9 / 65
K-55XR7xM2 : 138.8 / 55
K-50XR7xM2 : 125.7 / 50
צריכת חשמל במצב המתנה**5* (וואט)
0.50
רזולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים)
3 840 × 2 160
דירוג יציאה
900 mA (עבור USB 1), 500 mA (עבור USB 2)

אחרים

טמפרטורת פעולה
0 °C – 40 °C
לחות פעולה
10 % – 80 % RH (ללא עיבוי)
טמפרטורת טעינת השלט הרחוק (RMF-TX940 בלבד)
5 °C – 40 °C
אביזרים אופציונליים
מתלה קיר : SU-WL460 (K-98XR7xM2 בלבד), SU-WL450 (מלבד K-115XR9xM2 / 98XR7xM2)

*1 רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.
*2 EN 50607 מסופק רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.
*3 הפונקציה לא זמינה באיטליה.
*4 המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים.
*5 צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת.

הערה

- זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/דגם טלוויזיה/מלאי.
- העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ייתכן שיהיה צורך במנויים לשירותים וליישומים וייתכן שתנאים, התניות ו/או חיובים נוספים יחולו בעת השימוש בעוזר קולי.
- צריכת החשמל תעלה כאשר ה-MIC המובנה מופעל בגלל שהוא תמיד מאזין.
- בקר באתר האינטרנט של Sony לקבלת מידע נוסף על מפרט המוצר.

מידע בנוגע לסימן המסחרי

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA הוא סימן מסחרי רשום של Tuxera Inc. בארה"ב ובארצות אחרות.

מספר רישום מוצר (COMMISSION DELEGATED (REGULATION (EU) 2019/2013

K-98XR75M2 (2603828), K-115XR95M2 (2603742),
K-85XR75M2 (2603825), K-85XR95M2 (2603741),
K-75XR79M2 (2603809), K-75XR95M2 (2603739),
K-65XR95M2 (2603737), K-75XR75M2 (2603807),
K-65XR75M2 (2603799), K-65XR79M2 (2603800),
K-55XR75M2 (2603748), K-55XR79M2 (2603749),
K-50XR75M2 (2603745), K-50XR79M2 (2646095).

- מטעמי בטיחות, מומלץ מאוד להשתמש באביזרי Sony, כולל:
  - מתלה קיר SU-WL460
  - מתלה קיר SU-WL450
- הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה הקיר אל הטלוויזיה. הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של מתלה הקיר.
  קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר.
  השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו'.
- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרחיק את הברגים מילדים.

*1 רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

השימוש במתלה הקיר האופציונלי (מלבד SU-WL460 או SU-WL450) (לא סופק)

ניתן להרכיב את הטלוויזיה שלך על קיר באמצעות מתלה קיר מתאים (לא כלול). הכן את הטלוויזיה להתקנה על מתלה קירלפני חיבור הכבלים.

כדי להגן על המוצר ומסיבות בטיחות Sony , ממליצה מאוד שההתקנה של הטלוויזיה על הקיר תתבצע על-ידי גורם מוסמך. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

- פעל על פי מדריך ההוראות המסופק עם מתלה קירעבור הדגם שלך. התקנת טלוויזיה זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבוע את חוזק הקיר ולוודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.
- הברגים להתקנת הטלוויזיה במתלה הקיר לא מסופקים.
- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרחיק את הברגים מילדים.

ניתוק המעמד השולחני מהטלוויזיה

K-115XR9xM2

כדי לנתק את המעמד השולחני מהטלוויזיה, יש להסיר את הברגים.

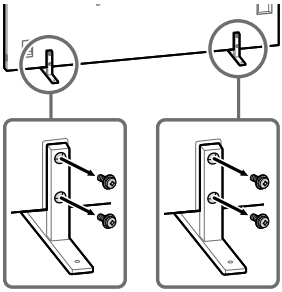

הערה

- היזהר בעת הרמת הטלוויזיה כאשר המעמד השולחני מנותק, המעמד השולחני עלול ליפול ולגרום לפציעה גופנית.
- שים-לב בעת הסרת המעמד השולחני מהטלוויזיה כדי למנוע את נפילתו, שכן, הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח שעליו מונחת הטלוויזיה.
- אין להזיז את המעמד השולחני מכל סיבה שהיא מאשר להתקין את האביזרים המתאימים אל הטלוויזיה.
- ודאו שהטלוויזיה במצב אנכי לפני ההפעלה. על מנת להימנע מאי-אחידות של התמונה, אין להפעיל את הטלוויזיה כאשר פנל ה-LCD פונה כלפי מטה.
- בעת החיבור מחדש של המעמד השולחני, ודאו שאתם מהדקים את הברגים (אשר הוסרו קודם לכן) אל תוך החורים המקוריים בגב הטלוויזיה.

פתרון בעיות

פתרון בעיות כללי לבעיות כגון: מסך שחור, ללא עוצמת קול, תמונה קפואה, הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת אבדה, יש לבצע את השלבים הבאים.

1. הפעל מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק למשך כחמש שניות. הטלוויזיה תופעל מחדש. אם הטלוויזיה לא מתחילה לפעול, יש לנסות לנתק את כבלי החשמל הראשיים ואז לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה ושחרר אותו. המתן שתי דקות וחבר את כבל החשמל.
   לחלופין, לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה לכ-40 שניות עד לכיבוי של הטלוויזיה.
2. עיין בתפריט העזרה המוצג להלן.
3. חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. Sony ממליצה לשמור על תוכנת הטלוויזיה מעודכנת. עדכוני תוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושיפורי ביצועים.
4. בקרו באתר התמיכה של Sony (המידע מופיע בסוף מסמך הבטיחות המצורף).

כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה, ייתכן שהיא לא תידלק זמן מה גם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או בטלוויזיה עצמה.
נדרש זמן להפעלת המערכת. המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

השלט הרחוק לא מתפקד.

- החלף את הסוללות (מלבד RMF-TX940).
- בדוק האם היריעה המבודדת הוסרה מהשלט הרחוק (RMF-TX940 בלבד).
- טען את השלט הרחוק וודא שהשלט הרחוק מחובר דרך Bluetooth® (RMF-TX940 בלבד).

סיסמת נעילת ההורים נשכחה.

- הזן את מספר ה- 9999 עבור ה- PIN והזן את ה- PIN החדש.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך העזרה.
לחץ על (הגדרות מהירות) בשלט הרחוק ובחר ב-[עזרה]. אם האפשרות [עזרה] לא קיימת בחר [ערוך] ואז הוסף [עזרה].

מפרטים

מערכת

מערכת פנל
פנל LCD (צג גבישי נוזלי), תאורת LED אחורית
מערכת טלוויזיה
אנלוגי: D/K ,B/G
דיגיטלי: DVB-T2/DVB-C/DVB-T
לוויין: DVB-S2/DVB-S
שיטת שידור
SECAM/PAL
כיסוי ערוצים
אנלוגי: VHF/UHF/כבלים
דיגיטלי: VHF/UHF/כבלים
לוויין: תדירות ביניים 950-150 2 מגה-הרץ
פלט שמע (ואט)
K-115XR9xM2: 85
K-98XR7xM2: 65
K-85XR9xM2 / 75XR9xM2 / 65XR9xM2: 80
K-85XR7xM2 / 75XR7xM2 / 65XR7xM2 / 55XR7xM2 / 50XR7xM2: 40
טכנולוגיית אלחוט
פרוטוקול IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
גרסת Bluetooth® 5.3

HE

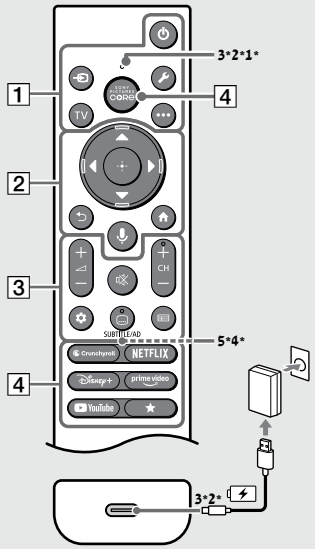

צורת השלט הרחוק, המערך שלו, זמינותו ותפקודי לחצני השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור/ארץ/דגם הטלוויזיה/הגדרות הטלוויזיה שלך. יש לעיין במדריך העזרה לגבי דגמים אחרים של שלטים רחוקים.

1 **(הפעלה/כיבוי)**

(בחירת קלט): הצג ובחר את מקור הקלט, וכו'.

(הגדרות מהירות): הצג הגדרות מהירות.

TV: הצגת רשימת ערוצי טלוויזיה או מעבר לכניסה.

●●● (עוד אפשרויות): הצג תכונות או הגדרות נוספות בהתאם לתוכן או לקלט הנוכחי.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕: ניווט ובחירה בתפריט שבמסך.

(אחורה)

(בית)

(עוזר קולי / מיקרופון): השתמש בעוזר קולי*6*7 או בחיפוש קולי*7.

3 **+ / – (עוצמת שמע)**

(השתק)*8

CH + / – (ערוץ)

(מרכז שליטה): מרכז השליטה של הצג.

(כתוביות/כתוביות מקודדות/תיאור שמע)*9

(מדריך): הצג את המדריך הדיגיטלי לתוכניות של הטלוויזיה או של הכבלים/הממיר לוויין*10.

4 **לחצני אפליקציה**

★ (ניתן להתאמה אישית): הפעל את האפליקציה המועדפת שהוגדרה על ידי המשתמש.

*1 MIC

*2 השלט הרחוק נטען. מחוון ה-LED יציג את מצב הטעינה (אדום). השתמש בכבל ה-USB שסופק כדי לטעון את השלט הרחוק באמצעות מתאם ה-USB שלך.

*3 RMF-TX940 בלבד. כדי לראות את שם הדגם של השלט הרחוק, פתח את כיסוי השלט הרחוק והסתכל בתווית שעל גבי השלט הרחוק.

*4 RMF-TX940 בלבד. הזמזם ישמיע צליל כשתלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק כשרמת טעינת הסוללה נמוכה. לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.

*5 הזמזם ישמיע צליל כאשר תשתמשו בפונקציית מציאת השלט מרחוק. לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.

*6 רק באזורים/במדינות/בדגמים/בשפות מסוימים.

*7 עבור עוזר קולי או חיפוש קולי נדרש חיבור לאינטרנט.

*8 קיצור נגישות זמין על ידי לחיצה ממושכת על (השתק).

*9 בהגדרות נגישות, ניתן לשנות את פונקציית הלחצן כדי להחליף שמע.

*10 נדרשת הגדרת [הגדרת ממיר הכבלים/הלוויין].

הערה

- בשמות הדגמים בפועל, "x"/"xx" מציין מספרים ו/או תווים ספציפיים לכל דגם.
- הוראות בנוגע ל"התקנת הטלוויזיה על הקיר" מסופקות עם מדריך ההוראות של הטלוויזיה.
- יש לקרוא את מסמכי התיעוד של הבטיחות המצורפים לקבלת מידע בטיחותי נוסף.

מיקום תווית הזיהוי

תוויות הכוללות את מספר דגם הטלוויזיה, תאריך הייצור (שנה/חודש)*1 ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או האריזה.

*1 רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

הודעה חשובה

הודעה בנוגע לציוד רדיו

Sony Corporation מצהירה בזאת שסוגי ציוד הרדיו K-115XR95M2, K-75XR95M2, K-85XR75M2, K-85XR95M2, K-98XR75M2, K-65XR79M2, K-65XR95M2, K-75XR75M2, K-75XR79M2, K-50XR79M2, K-55XR75M2, K-55XR79M2, K-65XR75M2, K-50XR75M2 תואמים להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
https://compliance.sony.eu

לציוד רדיו זה, חלות המגבלות הבאות על שימוש או דרישות רישוי לשימוש ב- AT, BE, HR, BG, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, MK, MD, RS, ME, קוסובו:
UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS
פסי התדרים 5 - 350 MHz ו-5 945 - 425 6 MHz מוגבלים לשימוש במקומות מקורים בלבד.
פסי התדרים הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לאזור/מדינה/דגם שלך.

התקנת הטלוויזיה על הקיר

השימוש במתלה הקיר האופציונלי (SU-WL460 או SU-WL450)*1 (לא סופק)

ללקוחות:

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תתבצע על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

לסוכני Sony וקבלני משנה:

יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה, תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר.

מידע אודות מתלה הקיר

להוראות על התקנת מתלה הקיר, עיין במידע ההתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם הטלוויזיה שברשותך.
https://www.sony.eu/support

- פעל על פי מדריך ההוראות המסופק עם מתלה קירעבור הדגם שלך.

התקנת טלוויזיה זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבוע את חוזק הקיר ולוודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.

- Sony אינה אחראית לנזק או לפציעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקויה.
- התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.

HE

מדריך עיון

© 2026 Sony Corporation